
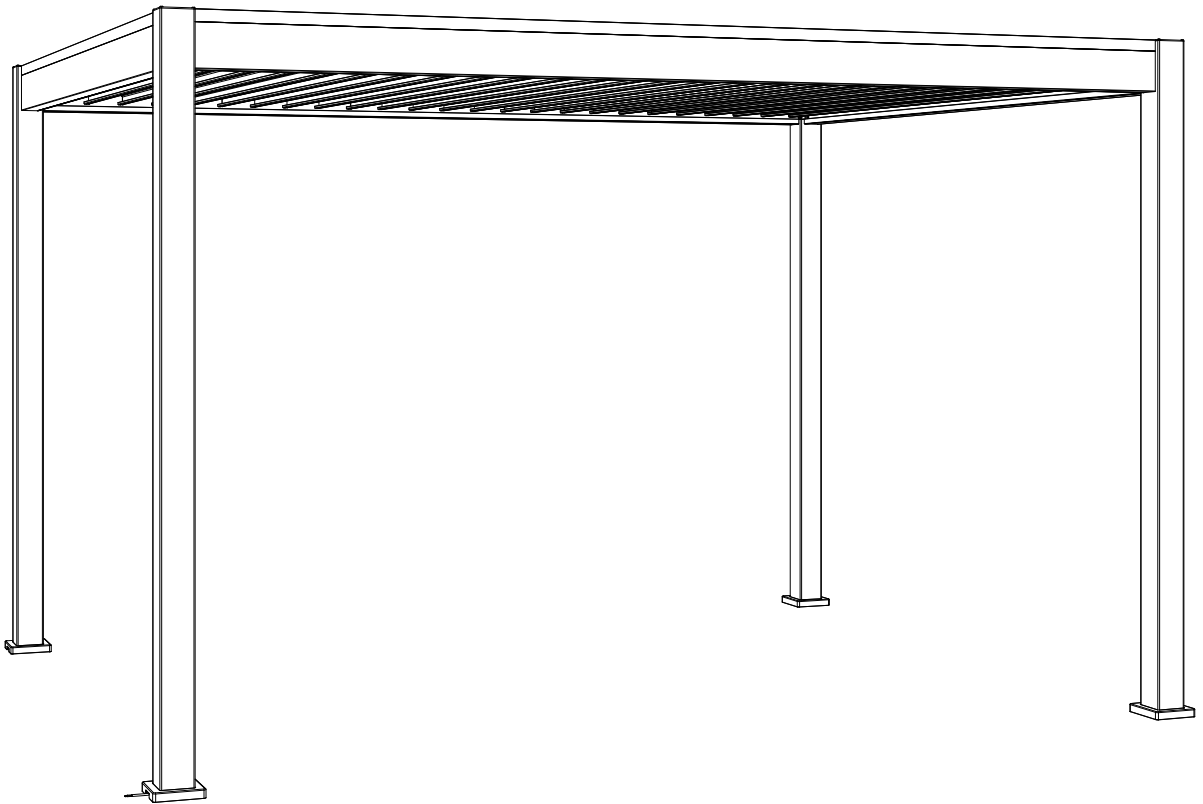


3x4 Meter Pergola elektrisch, Aluminium

Montageanleitung - DE



E-Deluxe Aluminium Pergola 3×4 Meter

Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau aufmerksam durch. Der Nutzer haftet für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.

Zusätzlich benötigte Werkzeuge und Sicherheitskleidung für die Installation (nicht enthalten)



Sicherheitsbrille und Arbeitshandschuhe




2 x Leiter



Bohrmaschine + 12 mm Bohrer



Akkuschrauber




Wasserwaage




Cuttermesser



Sicherheitshelm




Maßband




Schraubenschlüssel

2D Fundamentmessung (Dimension in mm)

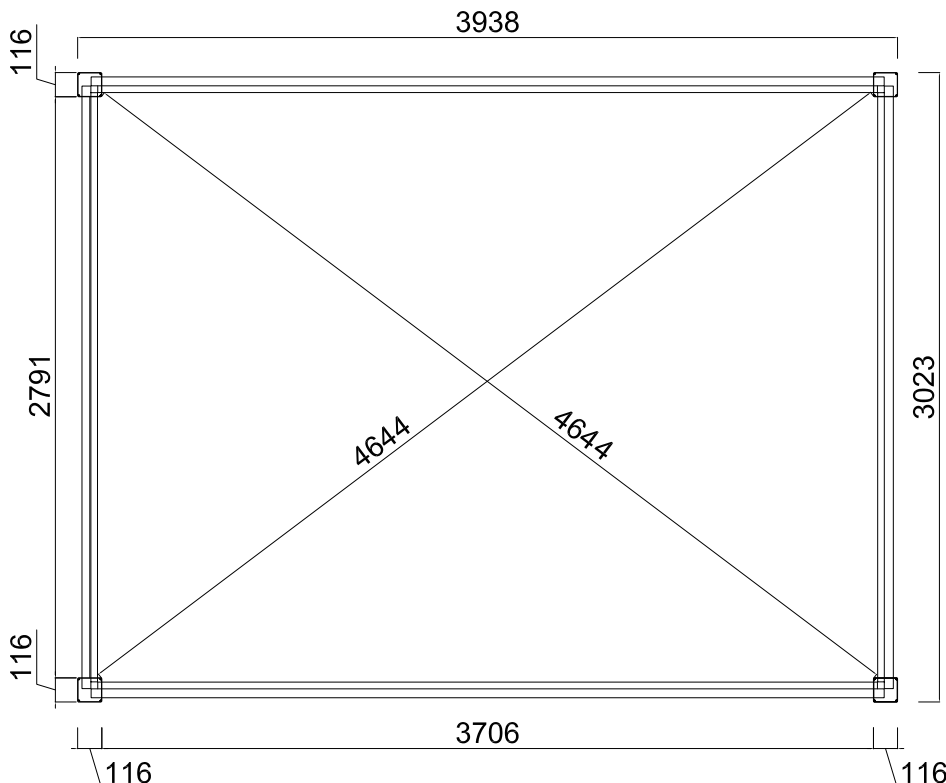

3D-Fundamentmessung (Dimension in mm)

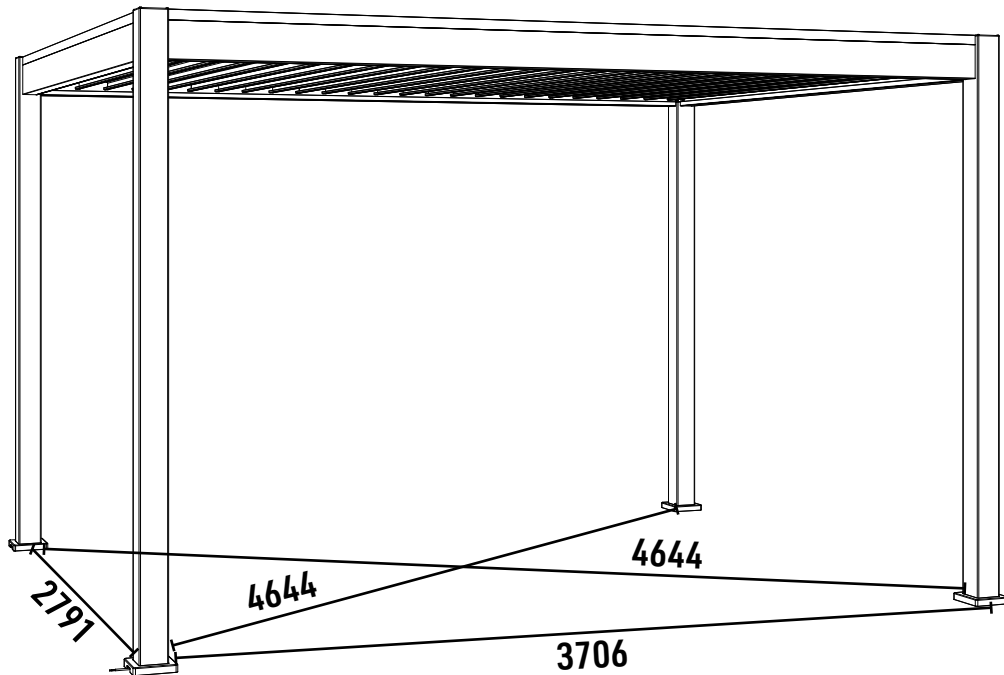

VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Dieses Produkt sollte nicht bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden: Stürme, heftiger Wind, Hagel und Schnee. Wir garantieren die Beständigkeit der Pergola für Windgeschwindigkeiten bis zu 88 km/h und eine maximale Schneelast von 50 kg/m².

Bei starkem Schneefall oder Wind, weisen wir ausdrücklich darauf hin die Lamellen zu öffnen. Bitte nicht vergessen, den Schnee vom Dach zu entfernen, um eine starke Überlastung vom Dach zu vermeiden.

Unsere Pergola kann starke Regenfälle standhalten, aber wir können keine absolute Wasserdichtigkeit garantieren. Bei außergewöhnlichen Wetterereignissen kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden. Lassen Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Produkte unter der Pergola stehen.

Wir raten davon ab, auf das Dach oder das Gestell der Pergola zu klettern. Es besteht die Gefahr von Schäden und Verletzungen.

Tipps und Sicherheitshinweise

Je nach Standort und Fläche kann es sein, dass für den Bau eine Baugenehmigung oder ein Antrag auf Baugenehmigung erforderlich ist. Wir empfehlen Ihnen vor dem Aufbau sich an Ihre Stadtverwaltung zu wenden, um die entsprechenden Informationen zu erhalten.

Produktmontage:

- Es werden 2-3 Personen benötigt
- Entfernen Sie vor der Installation die Schutzfolie von allen Teilen
- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Montagebereichs spielen
- Achten Sie auf die Klemmgefahr
- Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, bevor Sie die entsprechenden Teile zusammen gebaut haben
- Alle Aufbauschnitte müssen genau befolgt werden
- Diagonalen und Auslotungen kontrollieren
- Befestigen Sie die Pergola erst nach dem Zusammenbau

Es dürfen keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden. Vom Benutzer abgeänderte Produkte, fallen nicht mehr unter die Garantie des Herstellers.

Der Standort sollte mit Bedacht gewählt sein. Es wird empfohlen, die Pergola nicht bei Regen, in der Hauptwindrichtung oder unter einem Baum aufzustellen. Die Pergola muss auf einem ausreichend stabilen und ebenen Fundament errichtet werden. Es wird empfohlen sie auf einer Betonplatte oder auf 25 x 25 cm großen Betonklötzen an jedem Pfosten zu errichten.

Wenn Sie Ihre Pergola in der Nähe Ihres Hauses oder eines Gebäudes montieren möchten, überprüfen Sie bitte das Vorhandensein von Regenrinnen für die Wasserableitung.

Falls diese Hinweise nicht oder nur teilweise befolgt werden, erlischt die Garantie des Verkäufers.

Wartung

Eine regelmäßige Pflege des Produkts ist nötig um eine Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.

Empfehlungen:

- Waschen Sie die Pergola 1-2-mal im Jahr mit Süßwasser und einem Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig (min 1x im Jahr) ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Ölen Sie die Befestigungen regelmäßig (mindesten 1x pro Jahr)
- Achten Sie darauf, dass nichts den Wasserabfluss in den Regenrinnen behindert (Blätter, Äste)
- Entfernen Sie Wasser, das sich an den Füßen der Pergola herum sammelt (heben Sie die Abdeckungen an)

Garantie

Die Garantie umfasst nicht:

- Normale Gebrauchsspuren des Produkts
- Verlust oder Bruch von Teilen beim Auspacken oder bei der Montage
- Mangel an vernünftiger Sorgfalt, Vernachlässigung, Vandalismus, Einwirkung fremder Gegenstände, Gewaltanwendung, Kontakt mit Schleifmittel, Ästhetik, Ausbau, Wiederaufbau oder Verlegung des Standorts.
- Höhere Gewalt: Hagel, starke Winde, Stürme, Schnee, Überschwemmungen, Blitzschlag...
- Veränderung des Produkts durch den Benutzer.

Die Garantie umfasst nur den Ersatz des Ersatzteils oder des gelieferten Produktes, unter Ausschluss jeglicher Kosten und Entschädigungen jeglicher Art.

Die Garantie muss bei der Verkaufsstelle (Geschäft oder Internetseite) beantragt werden, bei der Sie Ihr Produkt gekauft haben.


Teileliste pro Karton









Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, bitten wir Sie alle aufgeführten Bauteile auf Vollständigkeit zu prüfen. Zudem bitten wir Sie nachzuschauen, dass keine Schäden an den Teilen vorhanden sind. Fehlende oder beschädigte Teile müssen binnen 10 Werktagen beim Hersteller reklamiert werden nach Anlieferung der Ware.









Sie können hierzu gerne unseren Kundenservice kontaktieren.




Entsorgen Sie die Verpackung nicht, ohne sicherzustellen, dass das Produkt richtig funktioniert.




KARTON 1/4 (Pfosten und lose Teile)

Referenz	Teile	Menge
A0		4

Referenz	Teile	Menge
IO		4
JO		4
KO		1
LO		24
LO-1		25
MO		49
QO		16
RO		16








Referenz	Teile	Menge
SO		50
TO		16
UO		74
UO-3		1
WO		100
XO		49
XO-1		16
VO		25

Referenz	Teile	Menge
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-3		1







Referenz	Teile	Menge
ZO-4		1
ZO-5		1
ZO-6		1

KARTON 1/4 (Pfosten und lose Teile)


Elektrische Produkte


Referenz	Teile		Menge
E-C	Controller		1
E-R	Fernbedienung		1
E-P	Netzkabel(M15)		1
E-W2	Wasserdichtes Gelenk(2)	 	1
E-W3	Wasserdichtes Gelenk(3)	 	1

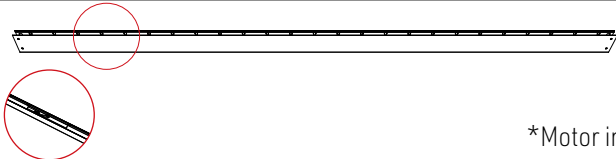KARTON 2/4 (Balken)

Referenz	Teile		Menge
B1		*Motor innen	1
BO-1			1
CO			1
CO-1			1
DO			2
FO			1


KARTON 2/4 (Balken)

Referenz	Teile	Menge
E-T	 <p>Transformator</p>	1




VORSICHT!


Verbindungsstange (F0) und Bürste im Inneren

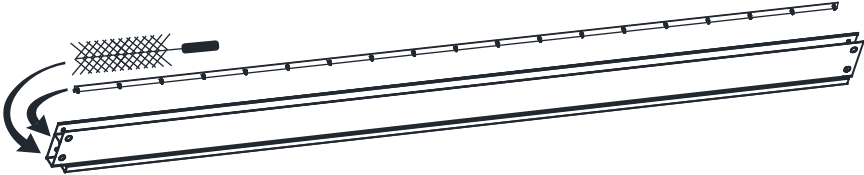

KARTON 3/4 (Lamellen)

Referenz	Teile	Menge
G0		13

KARTON 4/4 (Lamellen)

Referenz	Teile	Menge
G0		12

Montageanleitung

Schritt 1: Rahmen & Motor

Schritt 2: Lamellen


Schritt 3: Verbindungen

Schritt 1: Rahmen & Motor






Hinweise:

1. Bitte setzen Sie den Transformator in den Seitenbalken ein, der nahe am Motor ist.
2. Führen Sie das Eingangskabel des Transformators durch den Pfosten und ziehen Sie dann das Kabel aus der Kerbe an der Basis des Pfostens, um die Stromversorgung anzuschließen.
3. Bitte schließen Sie die Verkabelung gemäß dem untenstehenden Diagramm an.

Motor, Controller und Transformator
Platzierung in der Pergola

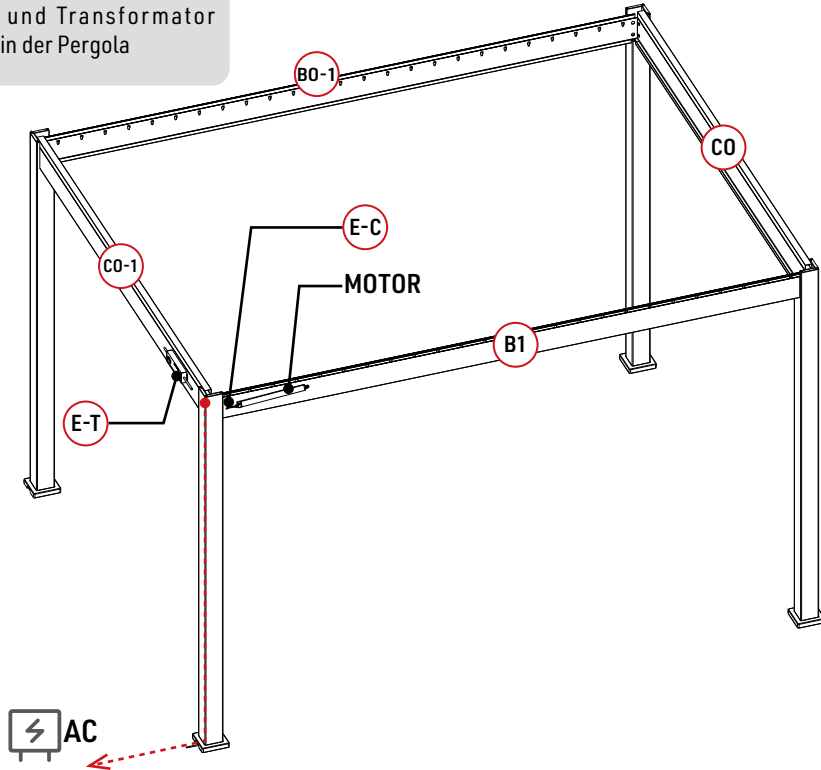

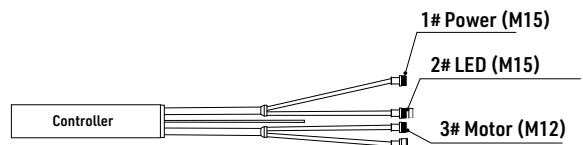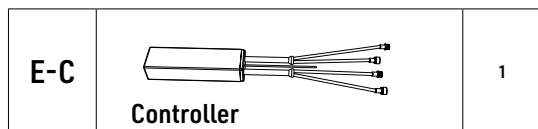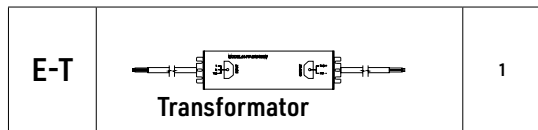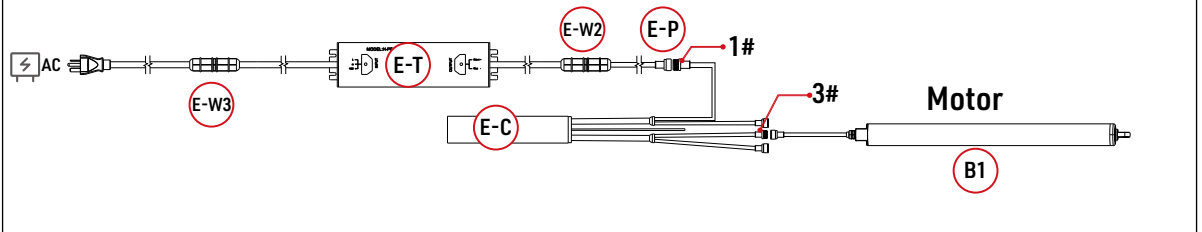



Schaltplan



Schritt 1: Rahmen & Motor 1-1

Teile

A0		4		
I0		4	X0-1	 6x35 4mm
J0		4		

Werkzeuge

Z0-1		1
Z0-2		1



A0 x4



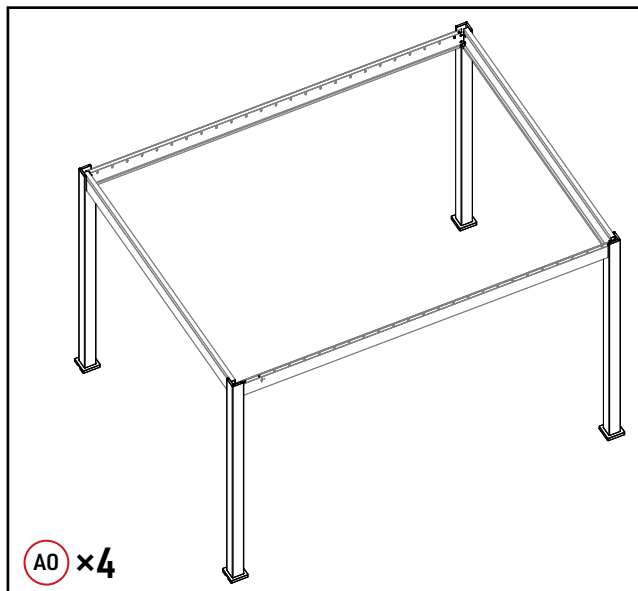


Diagramm zur Fertigstellung.


1.

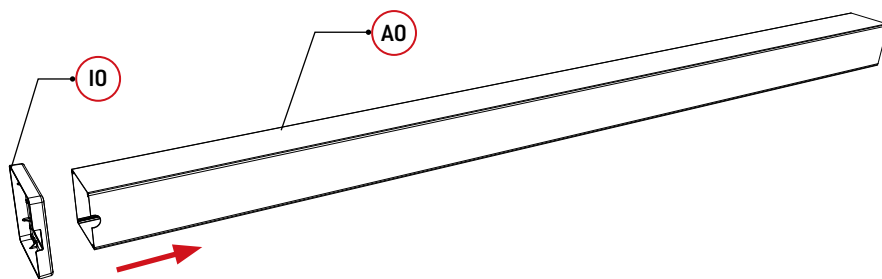

2.

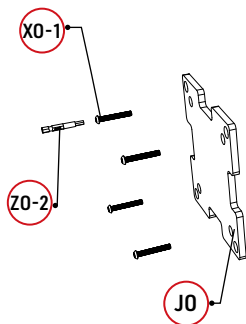

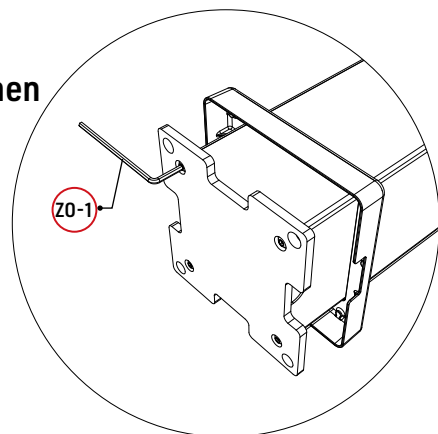


3. Spannen



Schritt 1: Rahmen & Motor


1-2

Teile


B1		1
BO-1		1
DO		2

Entfernen Sie die Endkappen vom Balken.

1.

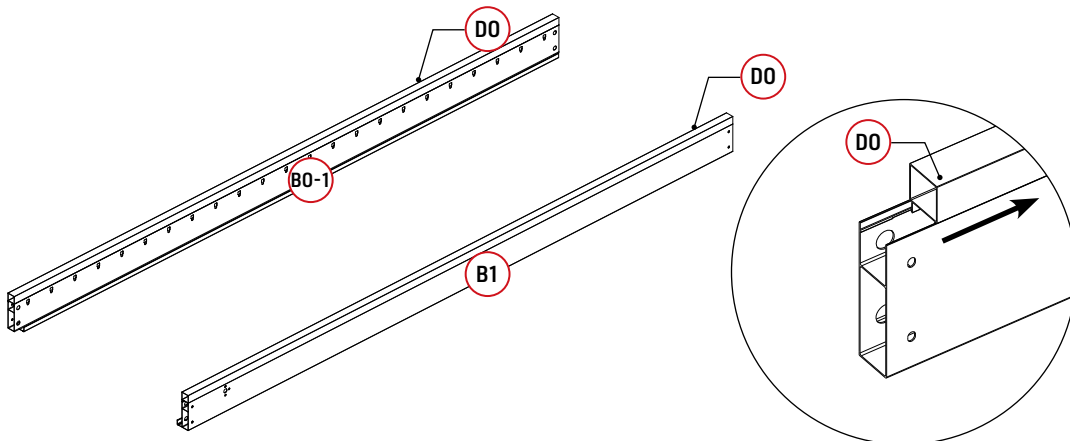




2.

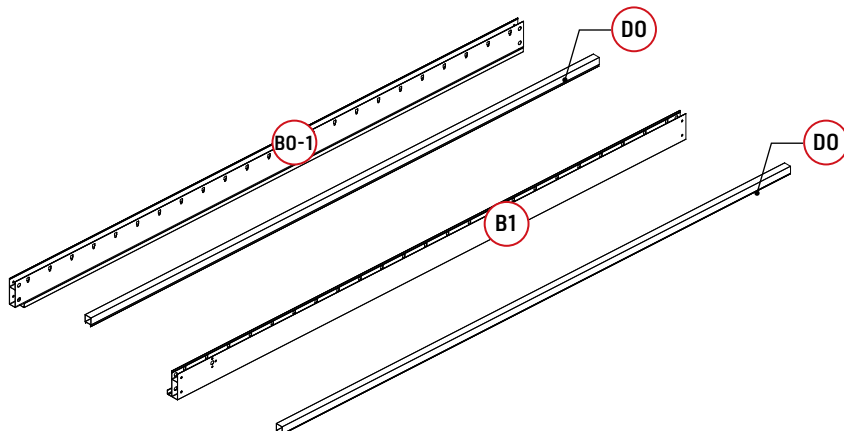

Schritt 1: Rahmen & Motor 1-3



Teile


CO		1
CO-1		1

E-T	 Transformator	1
-----	--	---




Q0		8
----	---	---


Werkzeuge



Z0-3		1
Z0-4		1

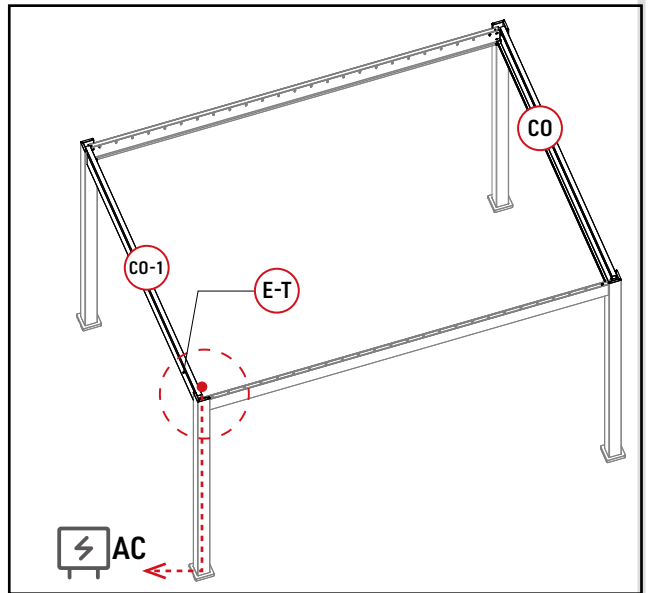


Setzen Sie den Transformator in den Seitenträger der Pergola ein.

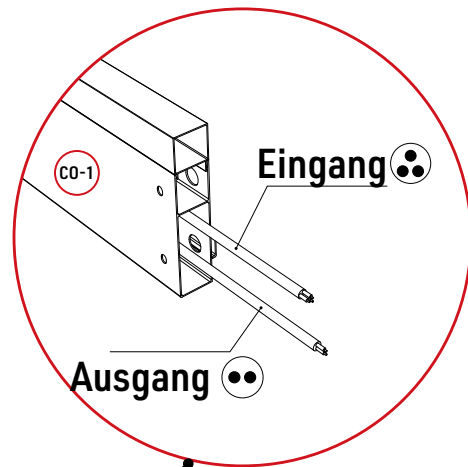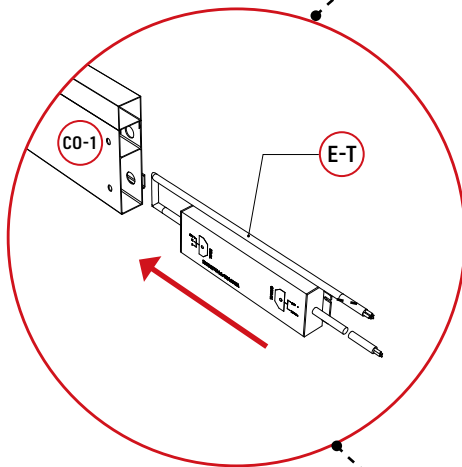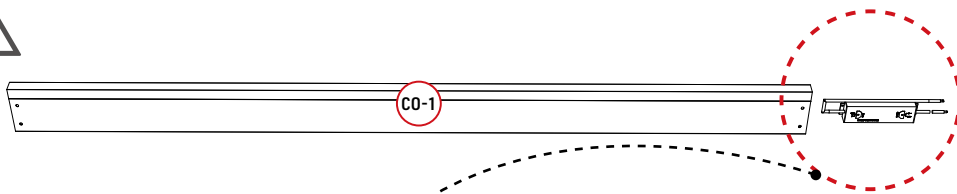

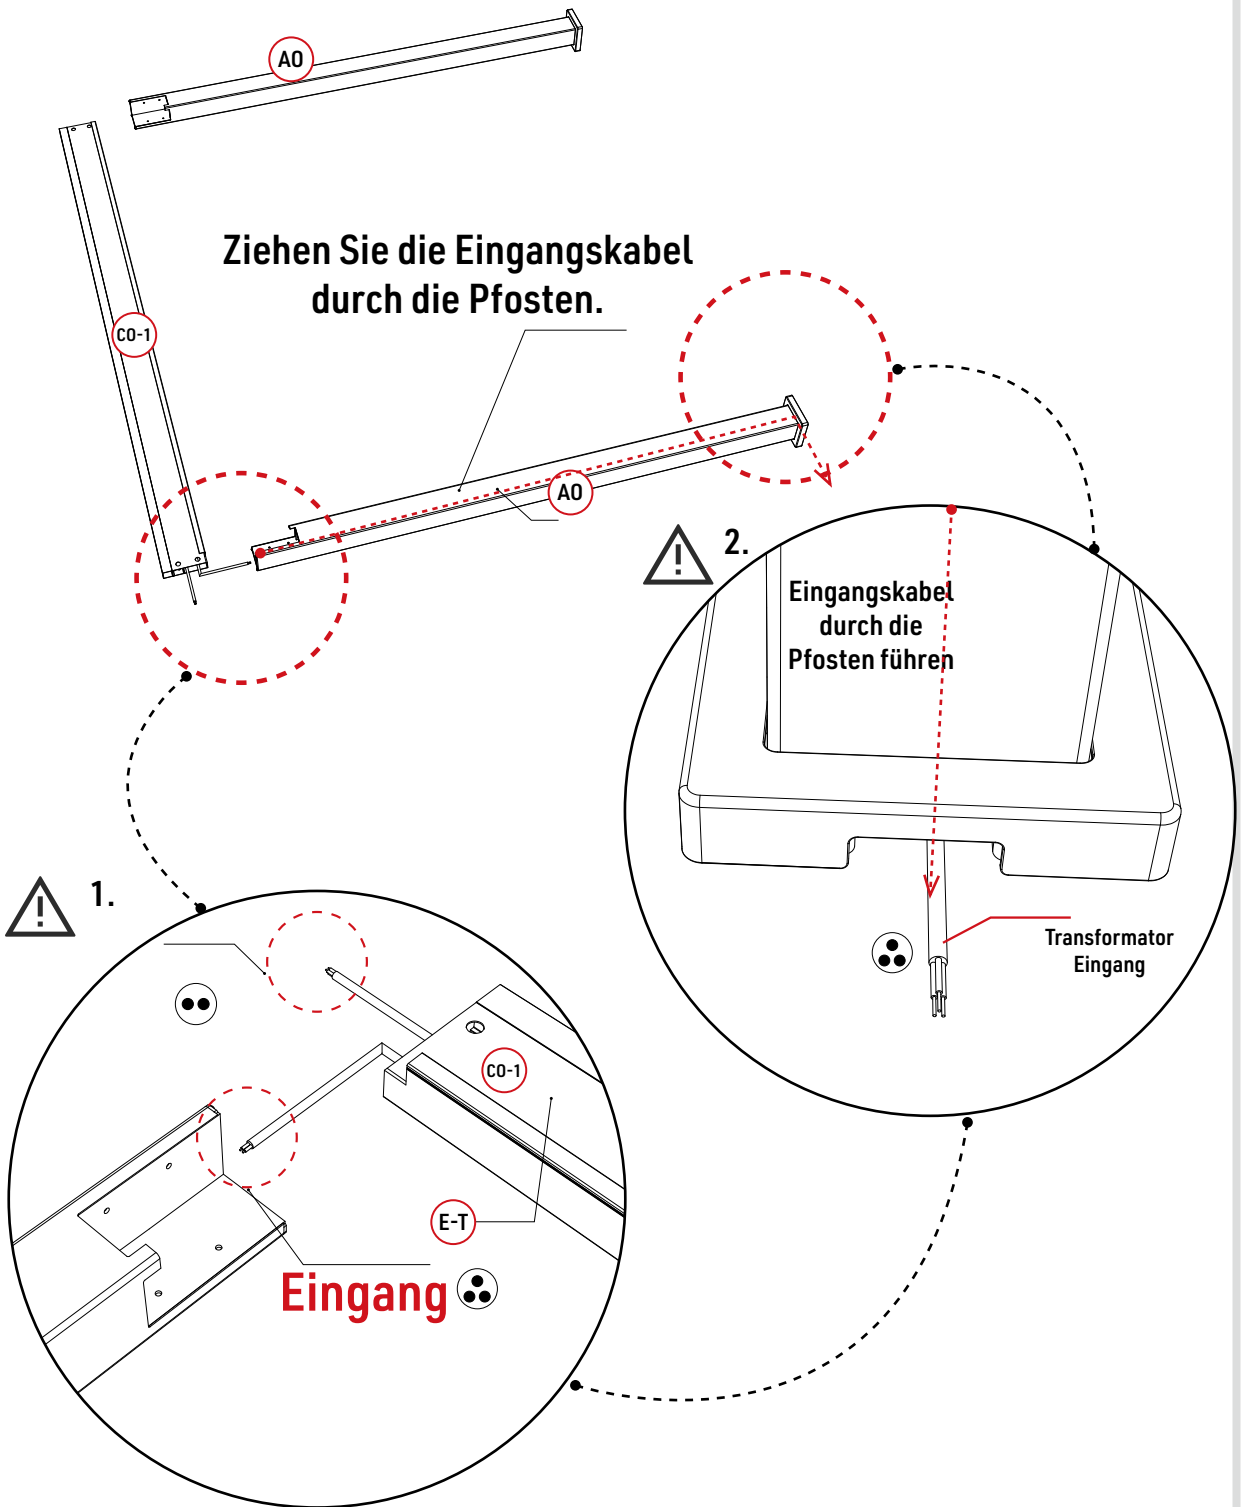


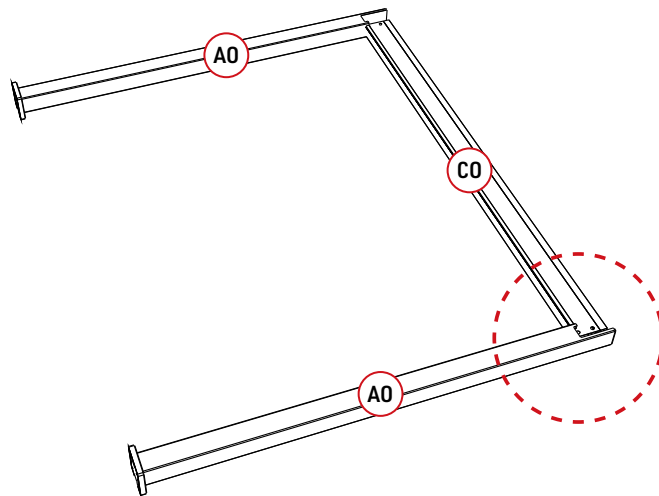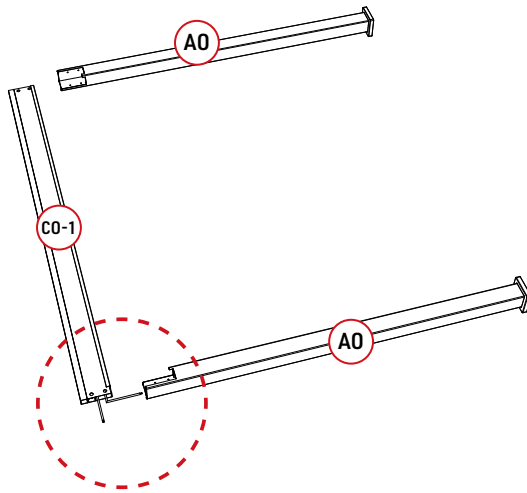

1.

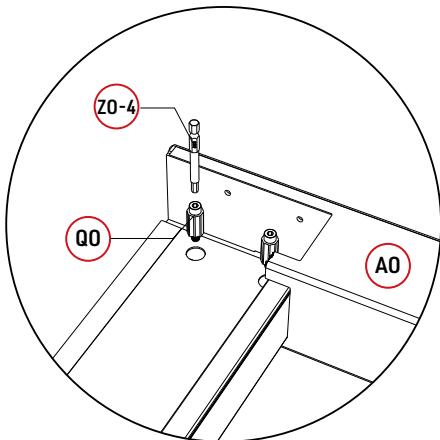

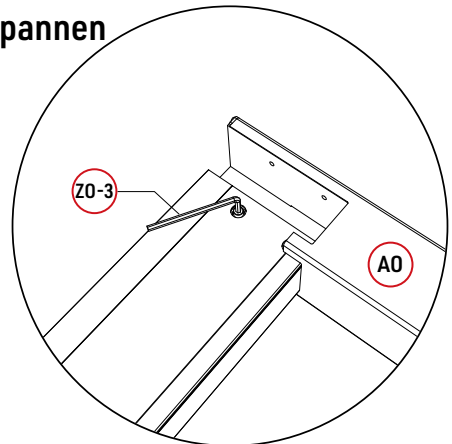


2. Spannen





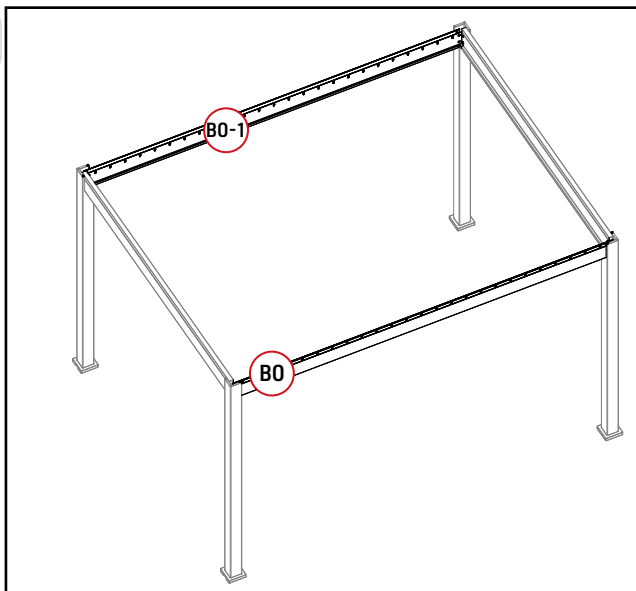
Schritt 1: Rahmen & Motor 1-4

Teile


B1		1
BO-1		1
Q0	 6mm	8

Werkzeuge



Z0-3	 6mm	1
Z0-4	 6mm	1




Balken mit Pfosten verbinden.

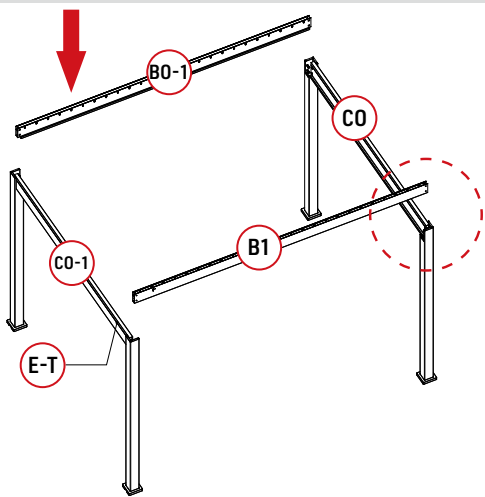




1.

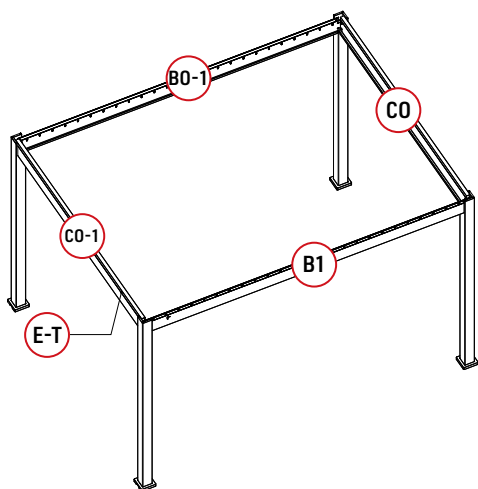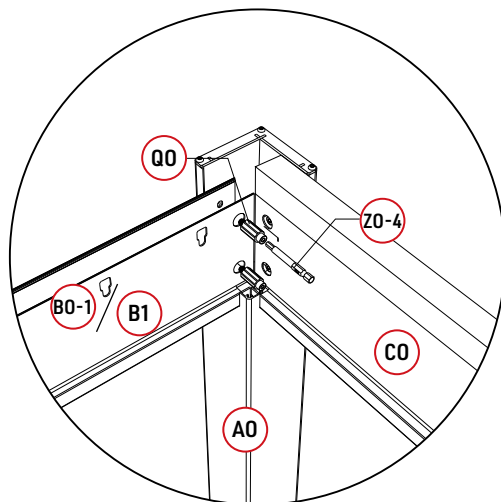

2. Spannen

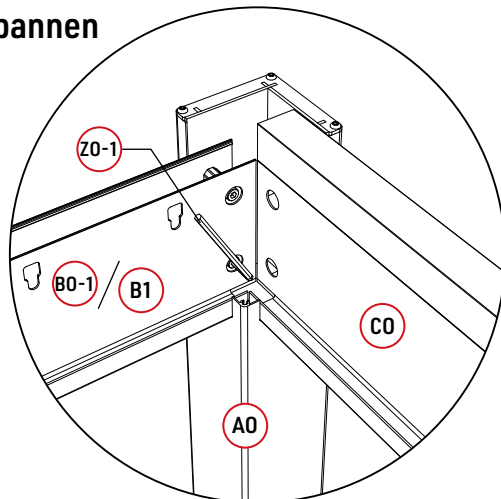



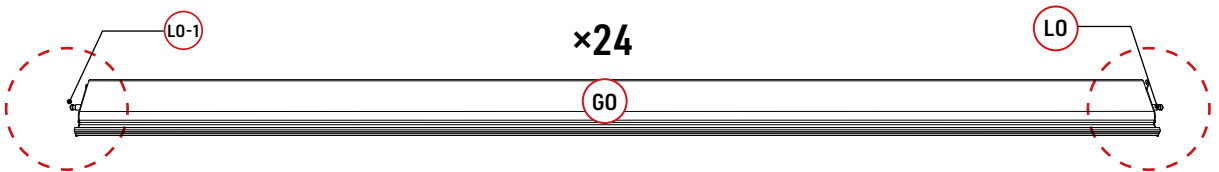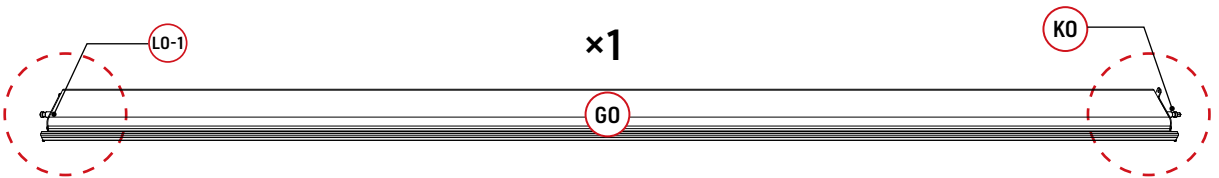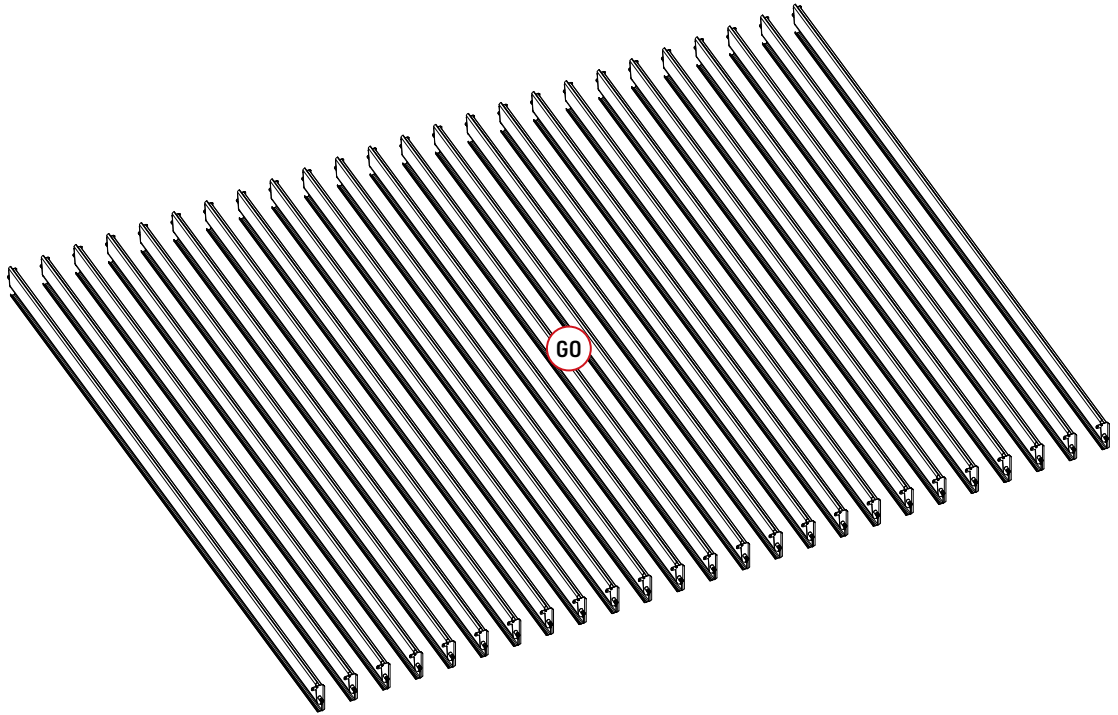


Schritt 2: Lamellen





Schritt 2: Lamellen

2-1


Teile

LO		24	XO	 6x40 4mm	49
LO-1		25	UO	 lock nut	49
MO		49			


Werkzeuge

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1

Lamellen-Dichtungsplatte

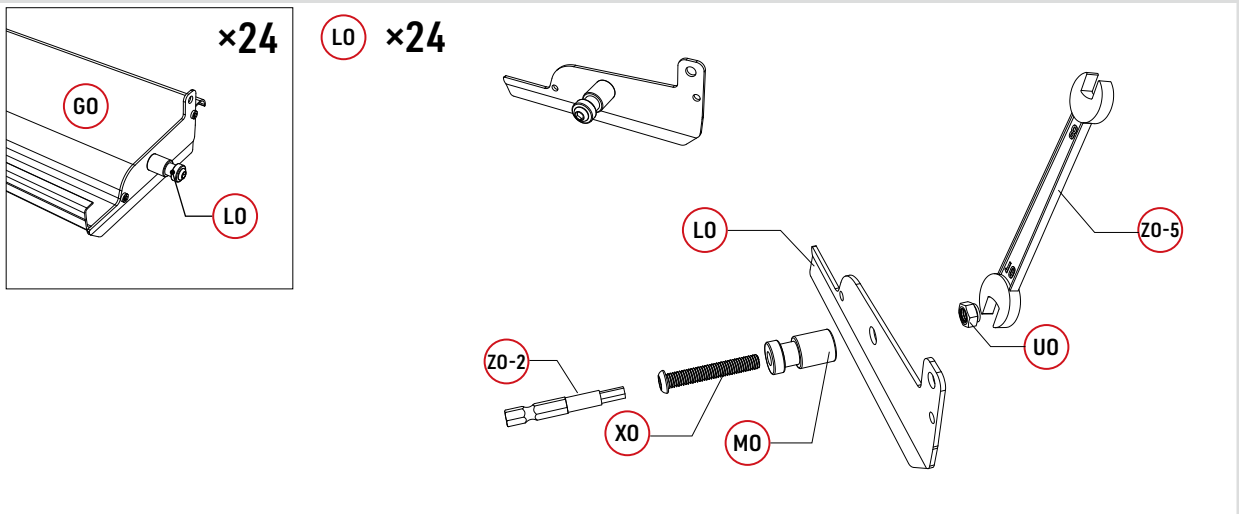



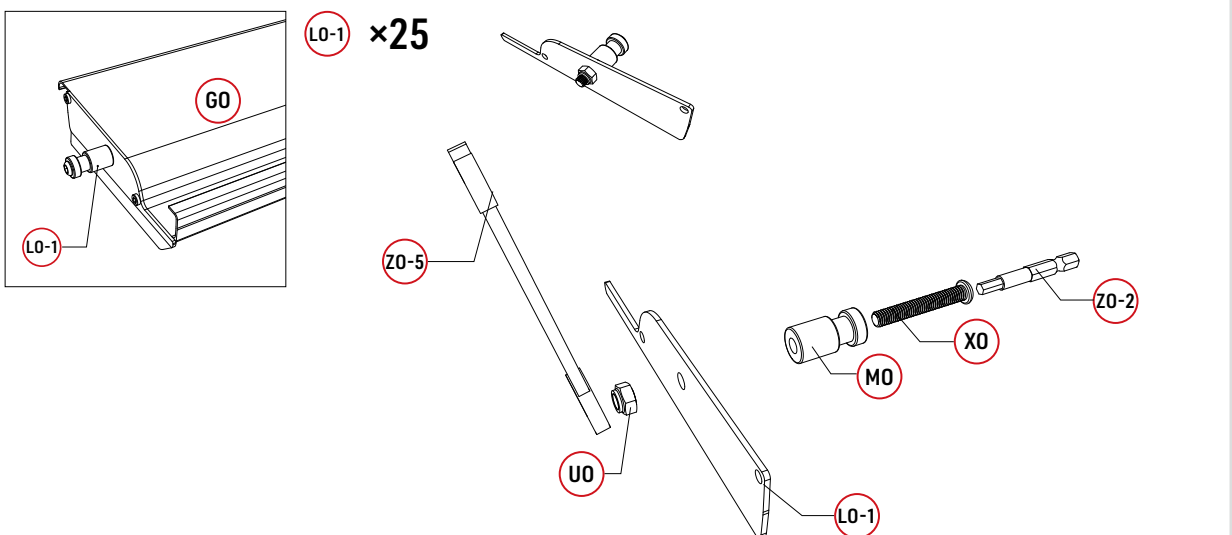



Lamellen-Dichtungsplatte






Schritt 2: Lamellen

2-2

Teile


GO		25
KO		1
LO		24
LO-1		25
WO	 	100

Werkzeuge

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-6		1






GO ×25

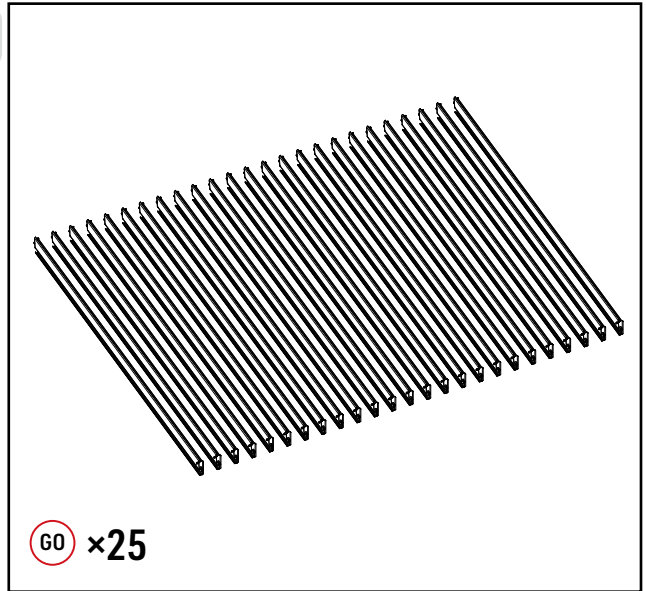




Anschluss der Lamellen.

Diagramm zur Fertigstellung

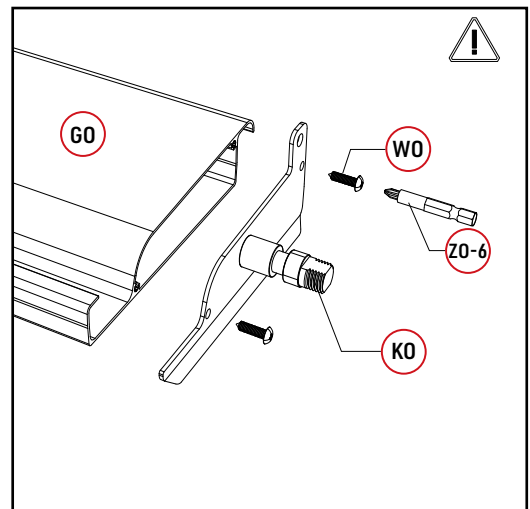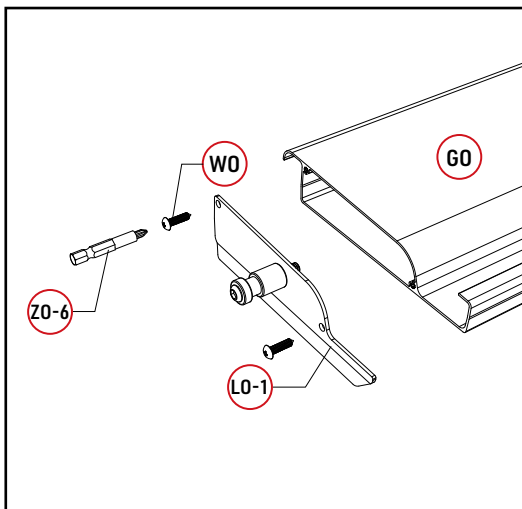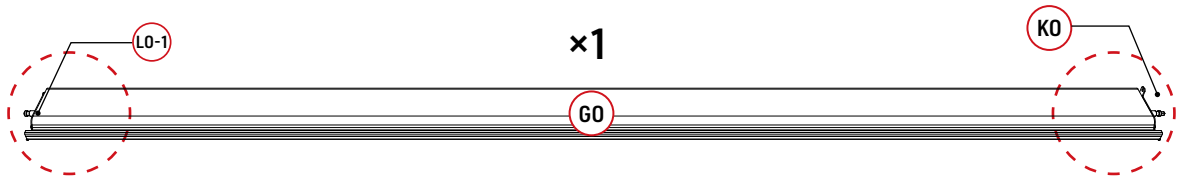


Anschluss der Lamellen.

Diagramm zur Fertigstellung

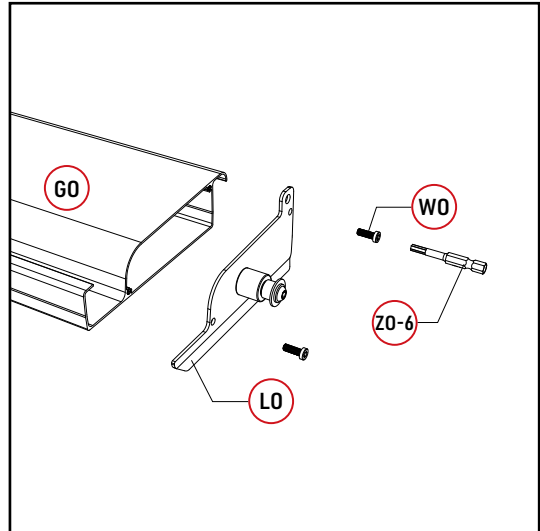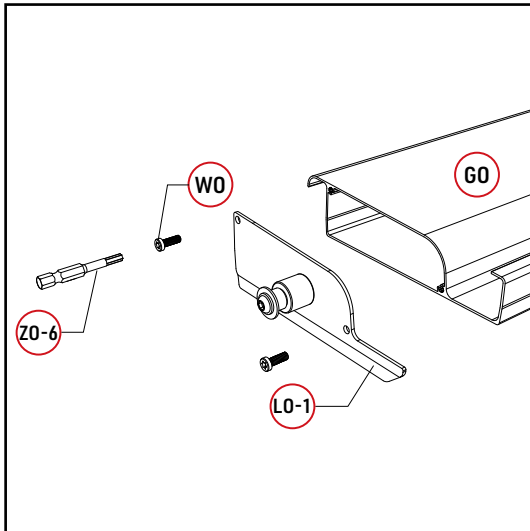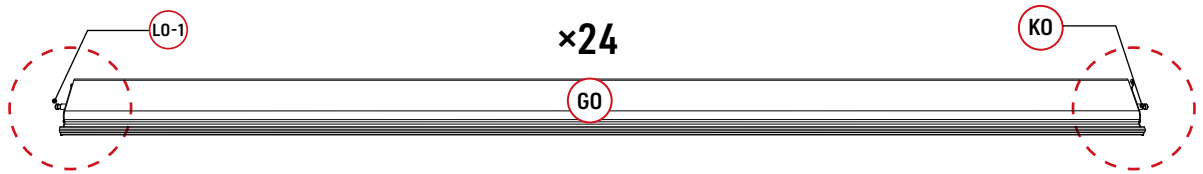


Schritt 3: Verbindungen

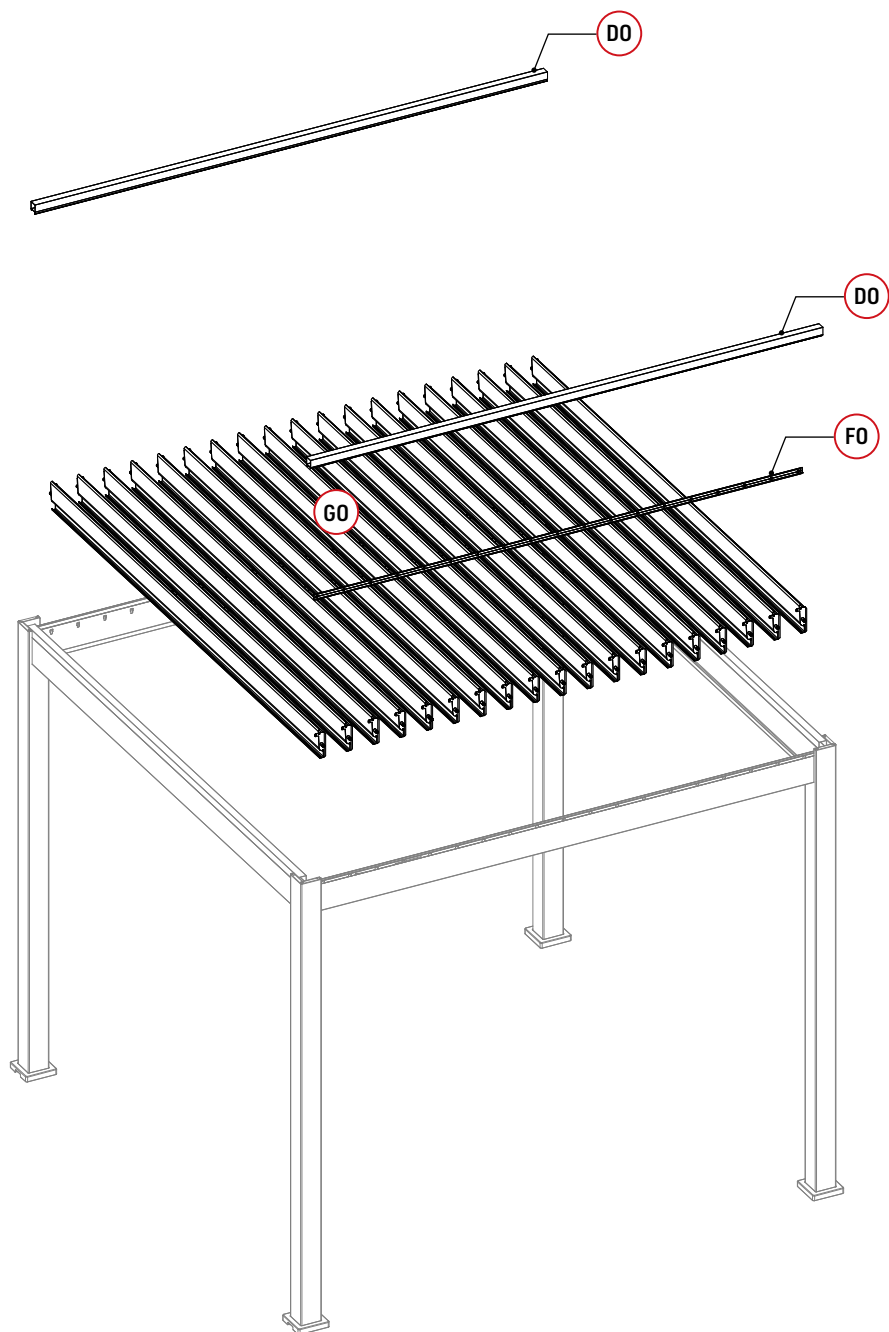


Schritt 3: Verbindungen



3-1

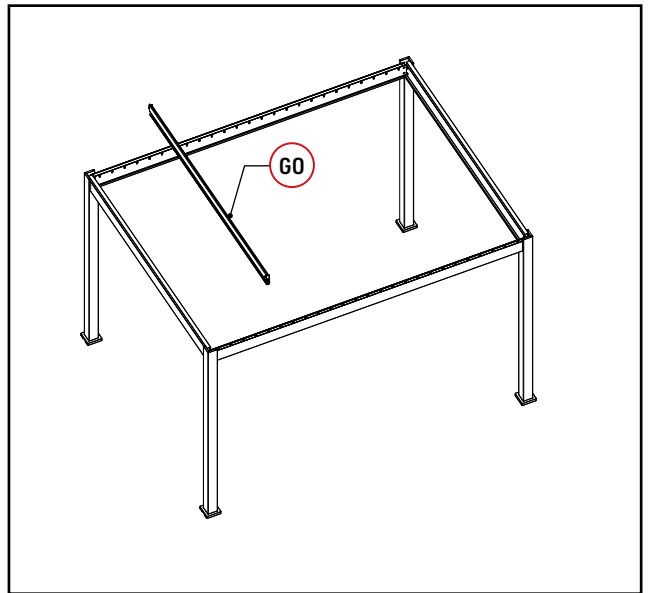



Installieren Sie denselben Lamellen auf dem Balken.

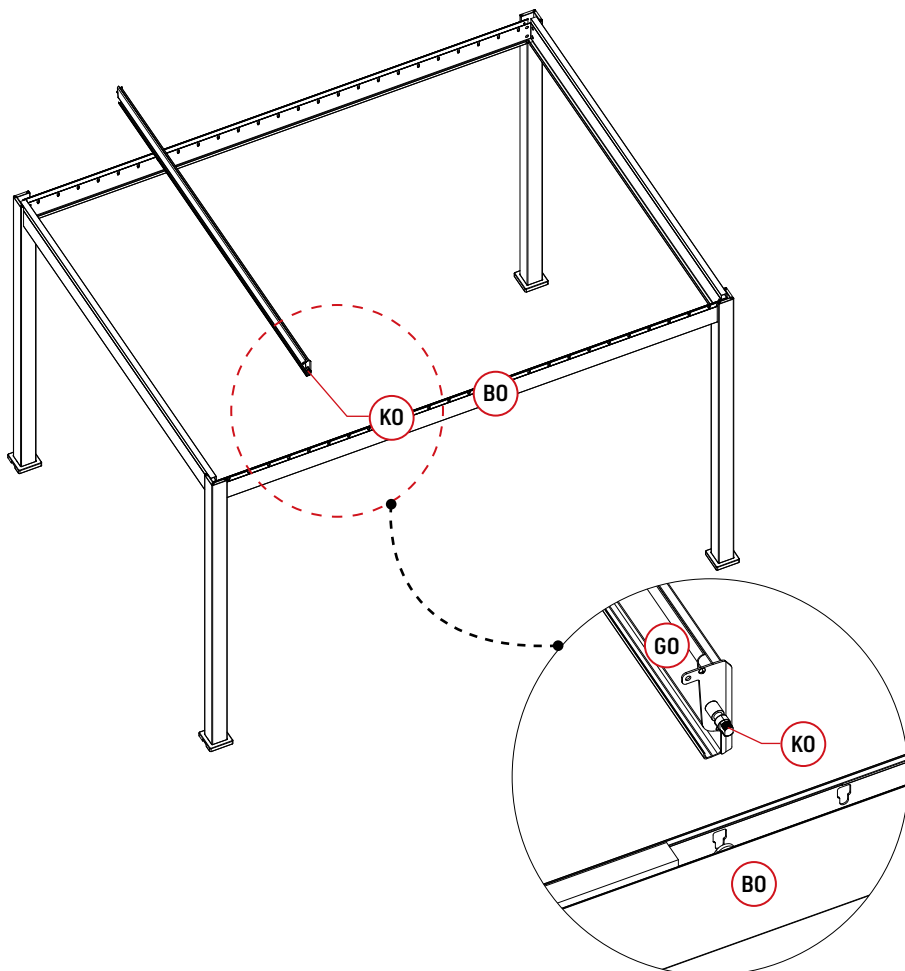

1

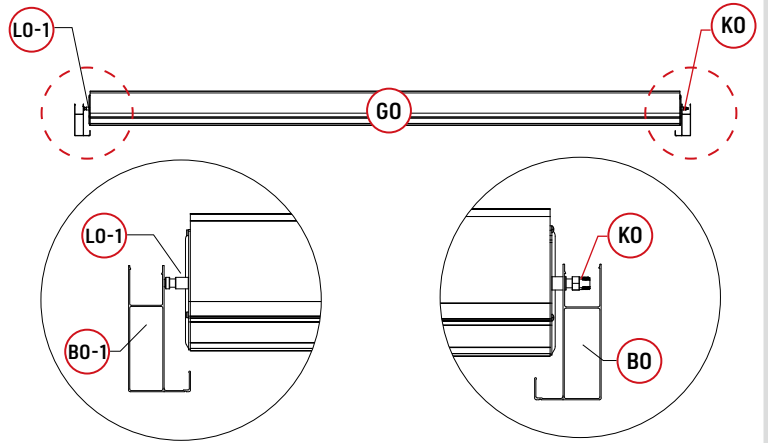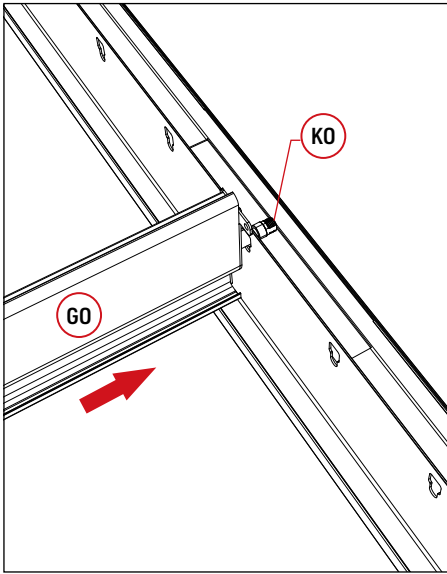


2

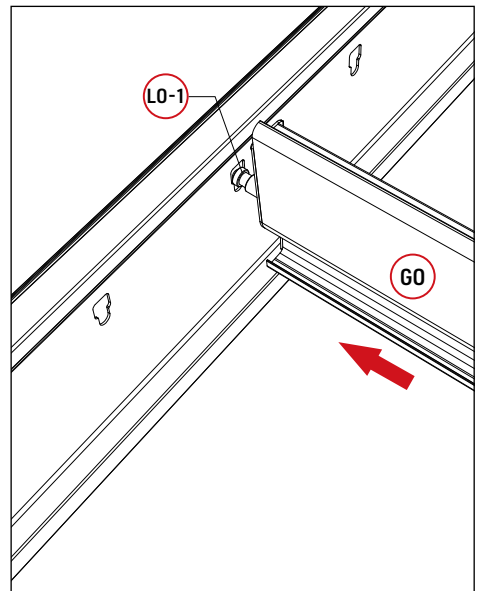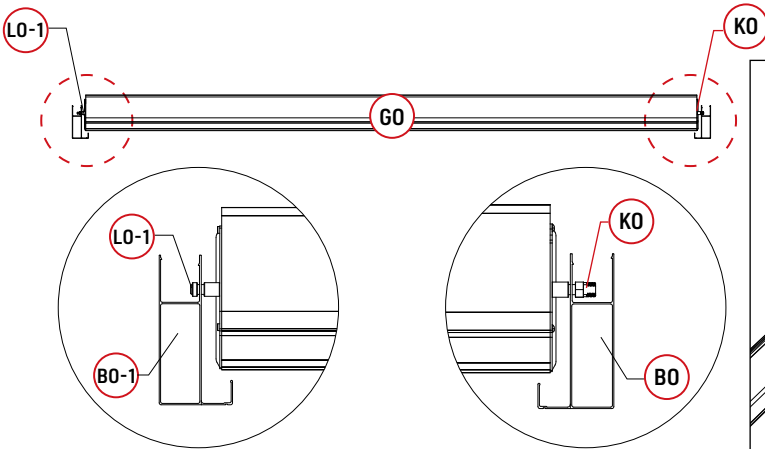






Schritt 3: Verbindungen

3-2

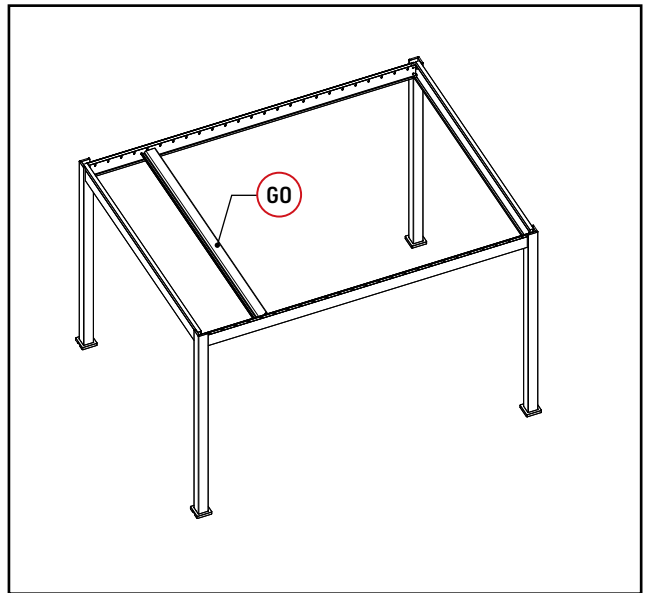


Machen Sie die Lamellen flach und verbinden Sie dann den Motorkipphebel mit der Spindel.

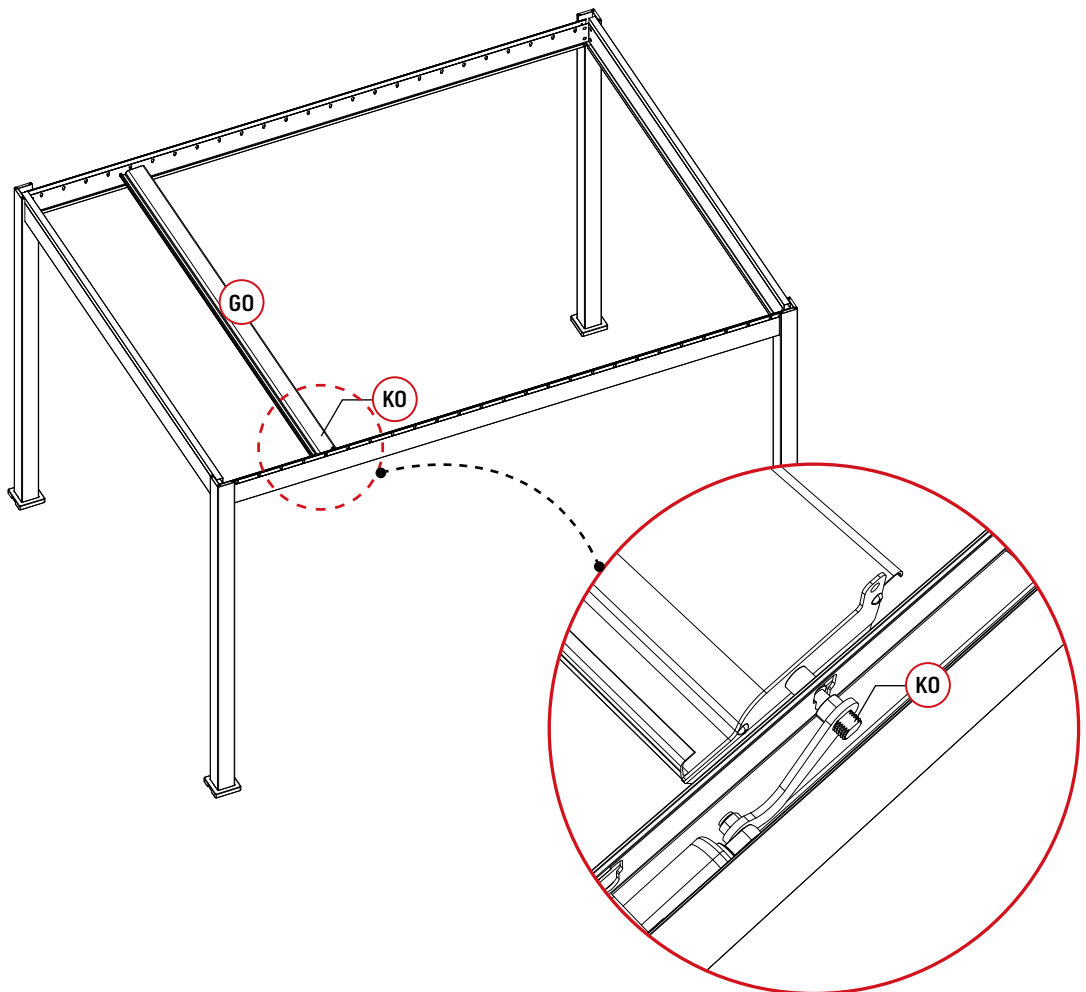


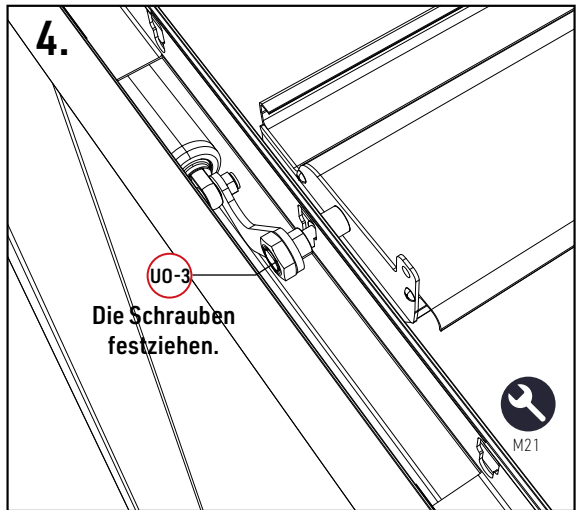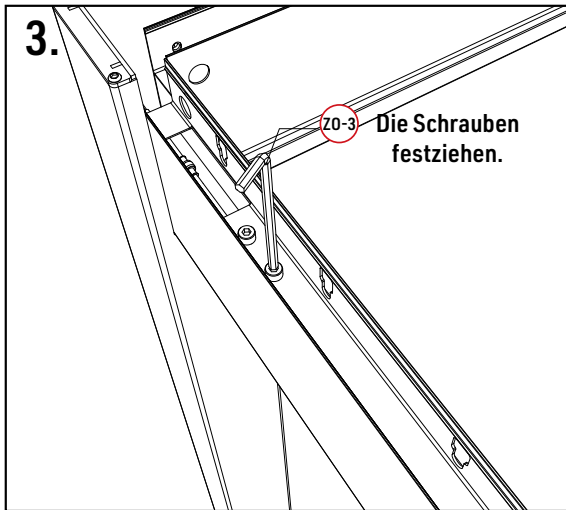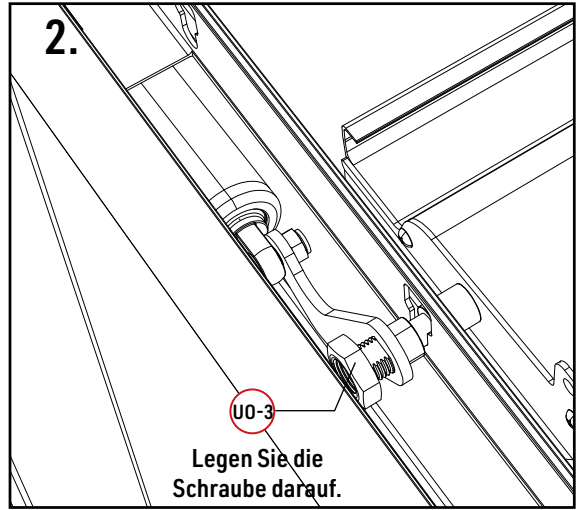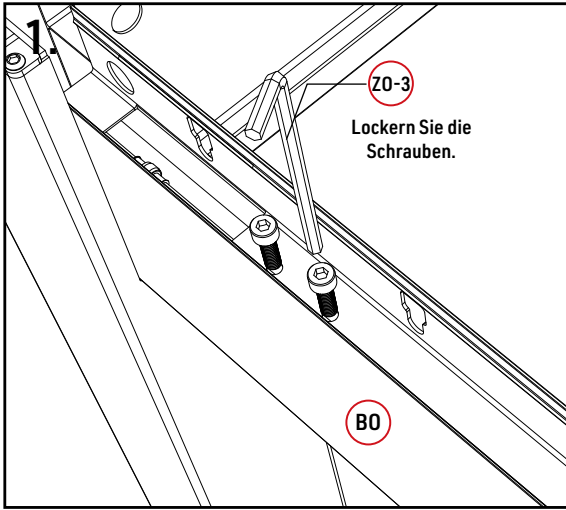


Schritt 3: Verbindungen


3-3

E-R		1
-----	---	---

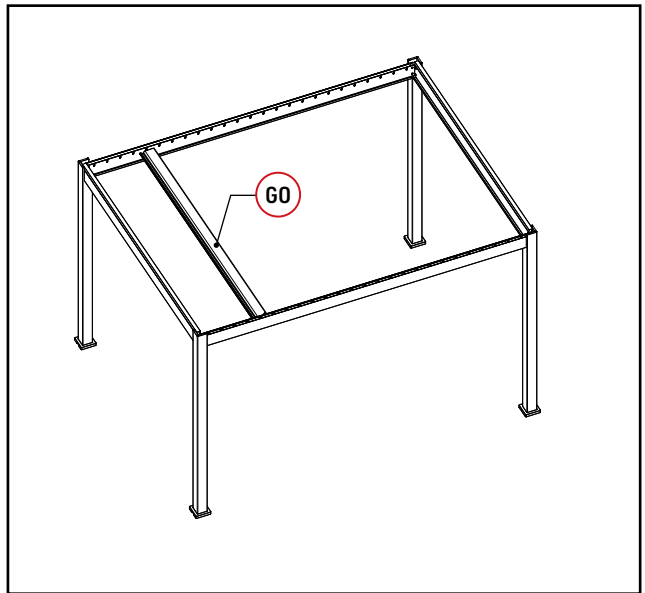



Motoranschluss

-  1. Drücken Sie die UP-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige durchgehend leuchtet.
2. Stecken Sie den Stromstecker ein und drücken Sie dabei die UP-Taste. Wenn eine leichte Vibration am Hauptlamellen erscheint, bedeutet dies, dass die Fernbedienung und der Motor gekoppelt sind.

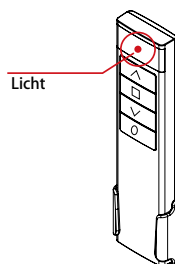


Schritt 2.

Stecken Sie den Stromstecker ein.

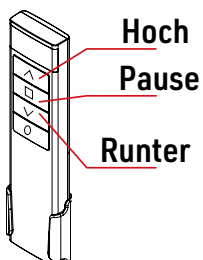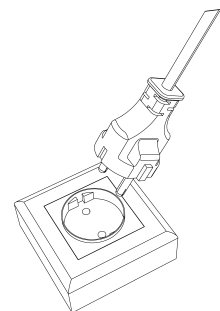

1. Überprüfen Sie, ob der Motor einwandfrei funktioniert. Wenn nicht, überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Verkabelung in den vorherigen Schritten korrekt ist.
2. Wenn der Motor gut funktioniert, drehen Sie bitte die Hauptlamelle um 90 Grad und installieren Sie dann die restlichen Lamellen.

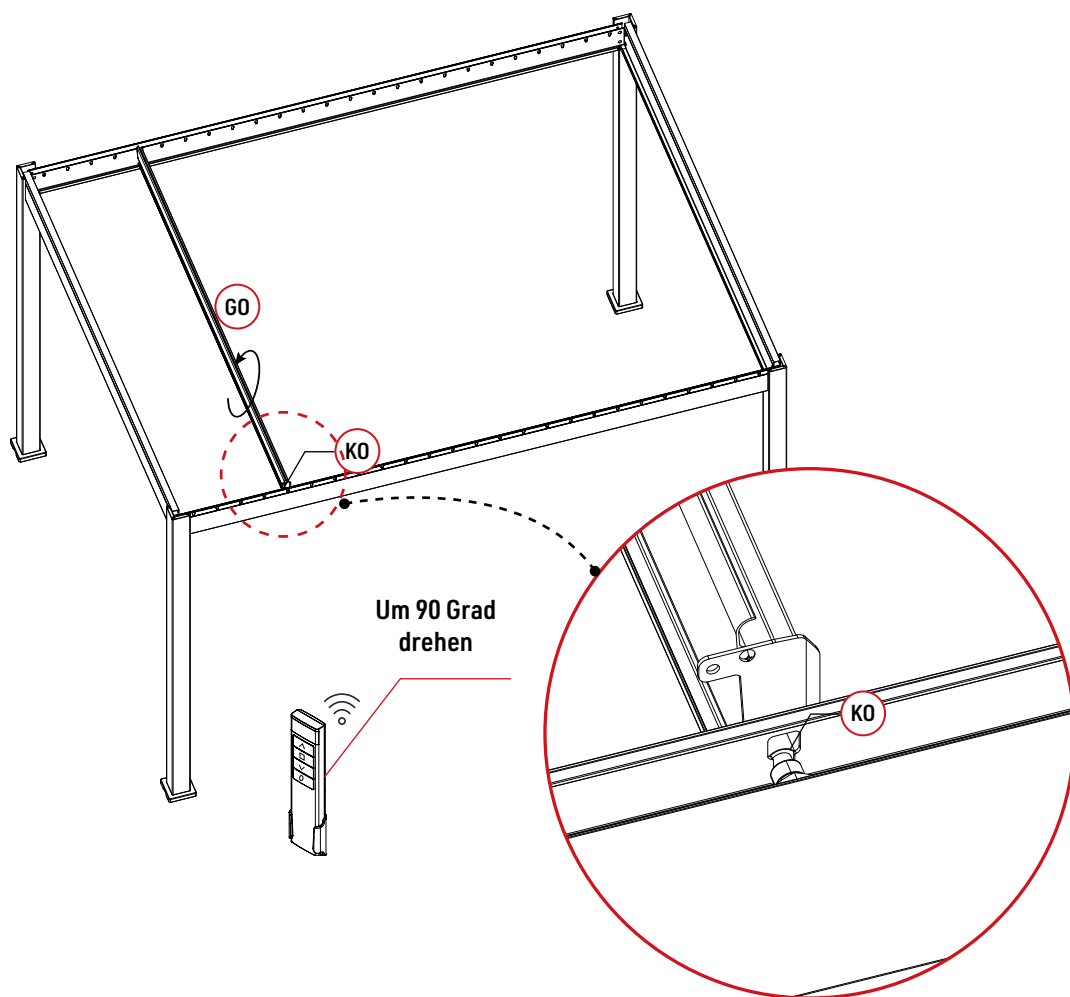

Schritt 3: Verbindungen


3-4

Teile


S0		50
----	---	----

1. Installieren Sie die anderen Lamellen auf dem Balken und stellen Sie die Lamellen flach.
2. Bedecken Sie den Schraubenkopf mit Kunststoffkappen.

1

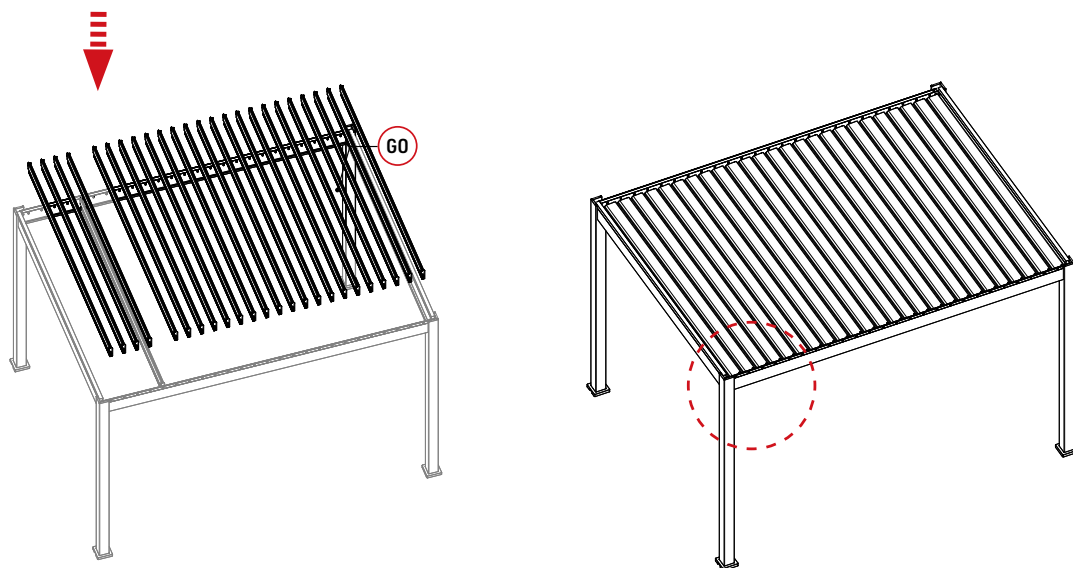

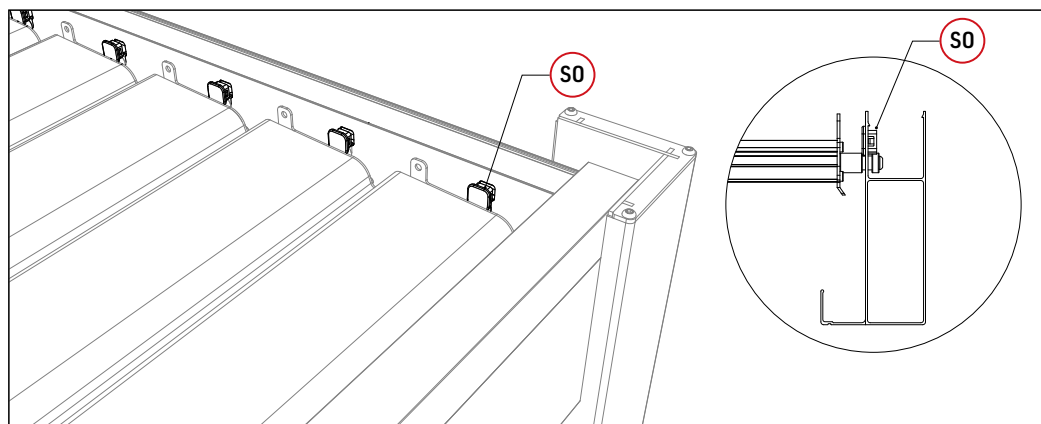


2



Schritt 3: Verbindungen


3-5

Teile


F0		1
V0		25
U0	 lock nut	25

Werkzeuge

Z0-1		1
Z0-2		1
Z0-5		1

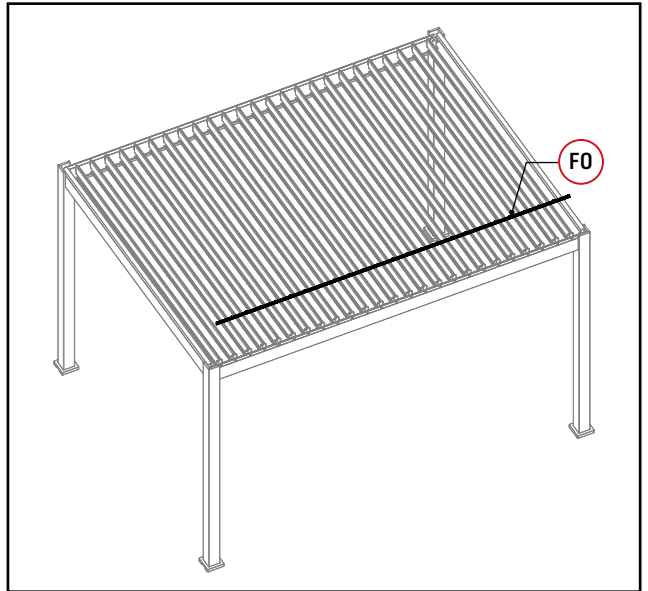



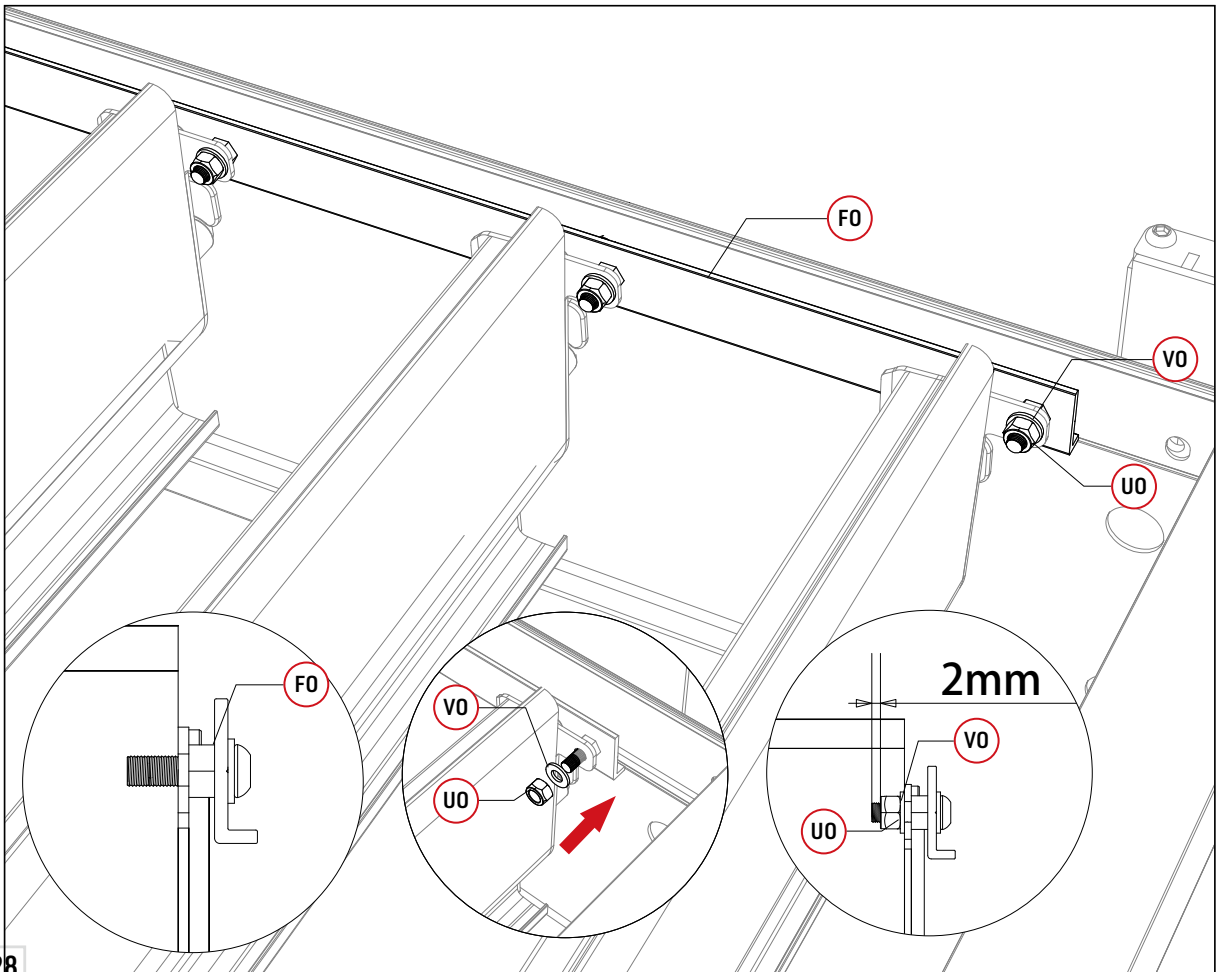

Schließen Sie die Verbindung der Lamellen mit dem FO-Teil ab.




Schritt 3: Verbindungen

3-6


Teile

DO			2
RO		16	
TO	 10x80	16	

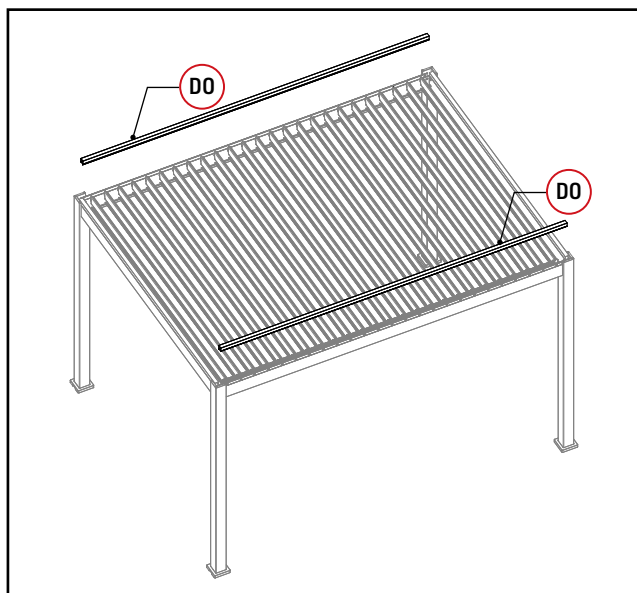


Schließen Sie die Abdeckung, um die Befestigung der Pergola zu beenden

1

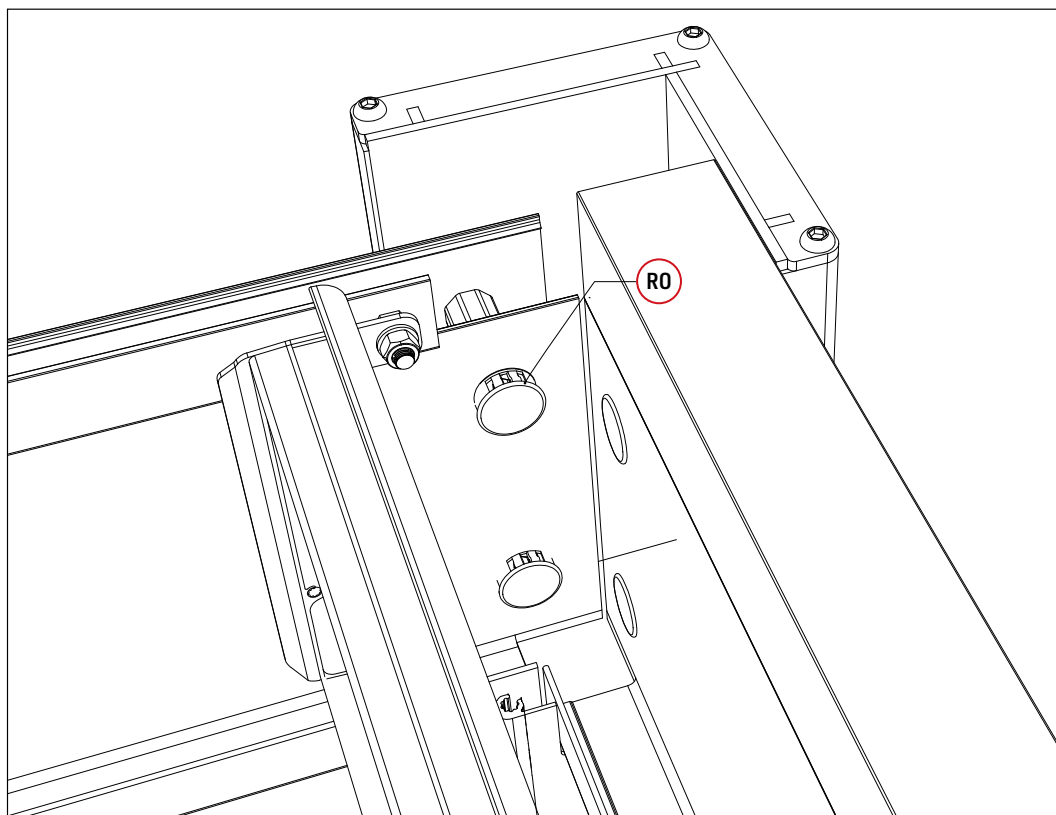


2

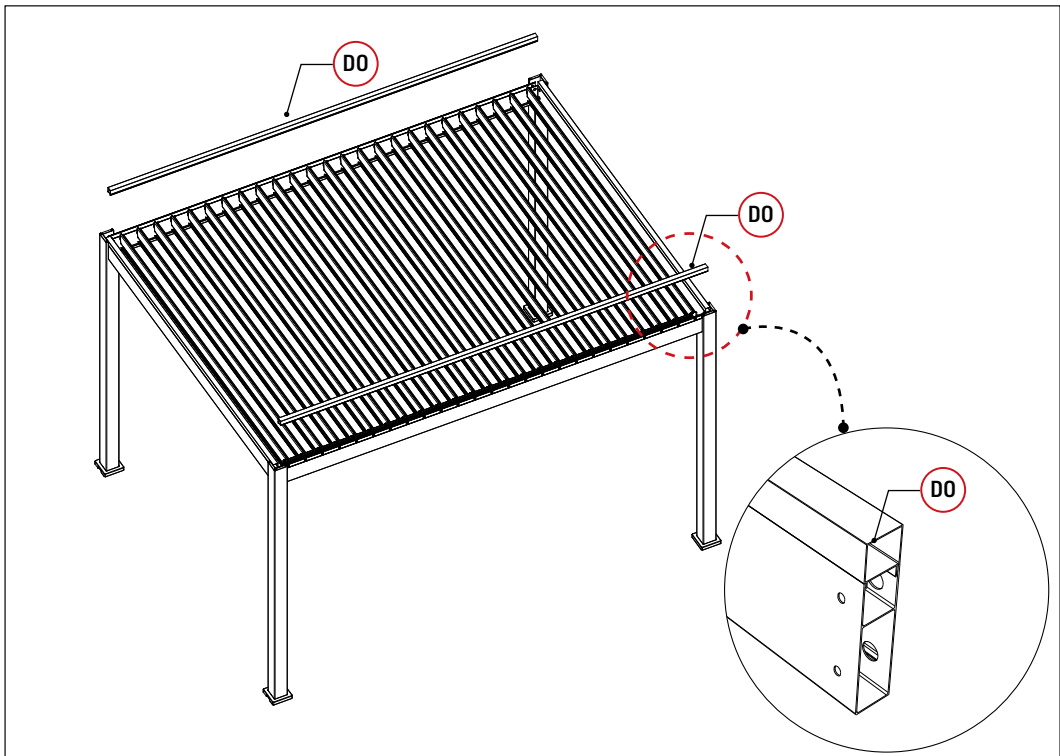

3




Prüfen Sie, ob alle Fundamente richtig dimensioniert sind, und befestigen Sie dann alle Bodenplatten.

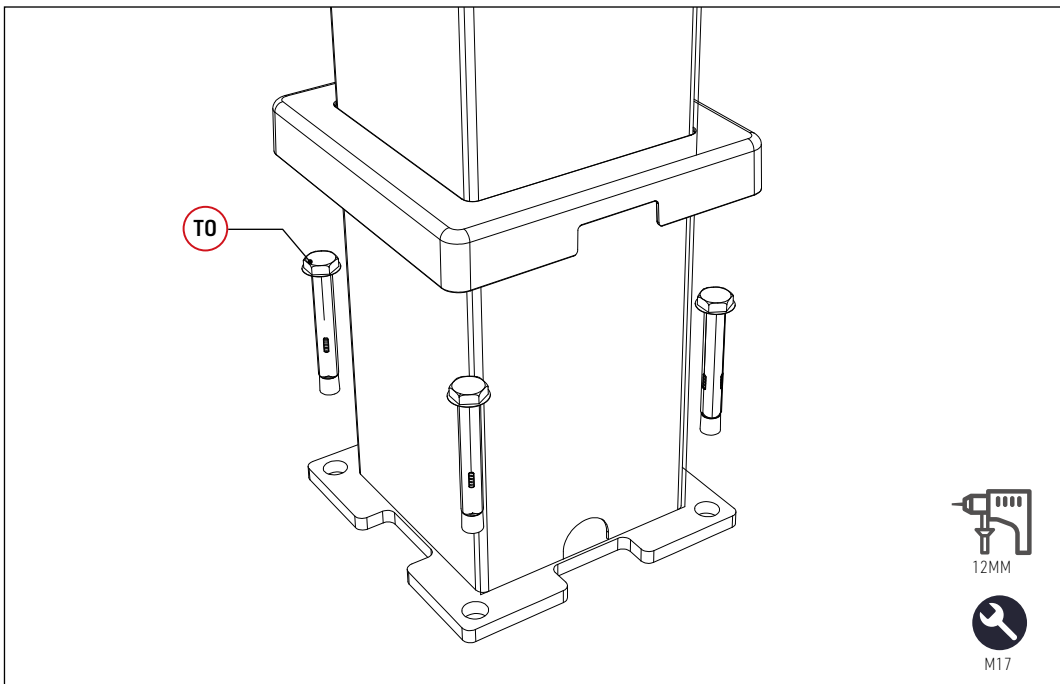

3x4 meter Pergola Electric, Aluminum

Assembly Instructions - EN

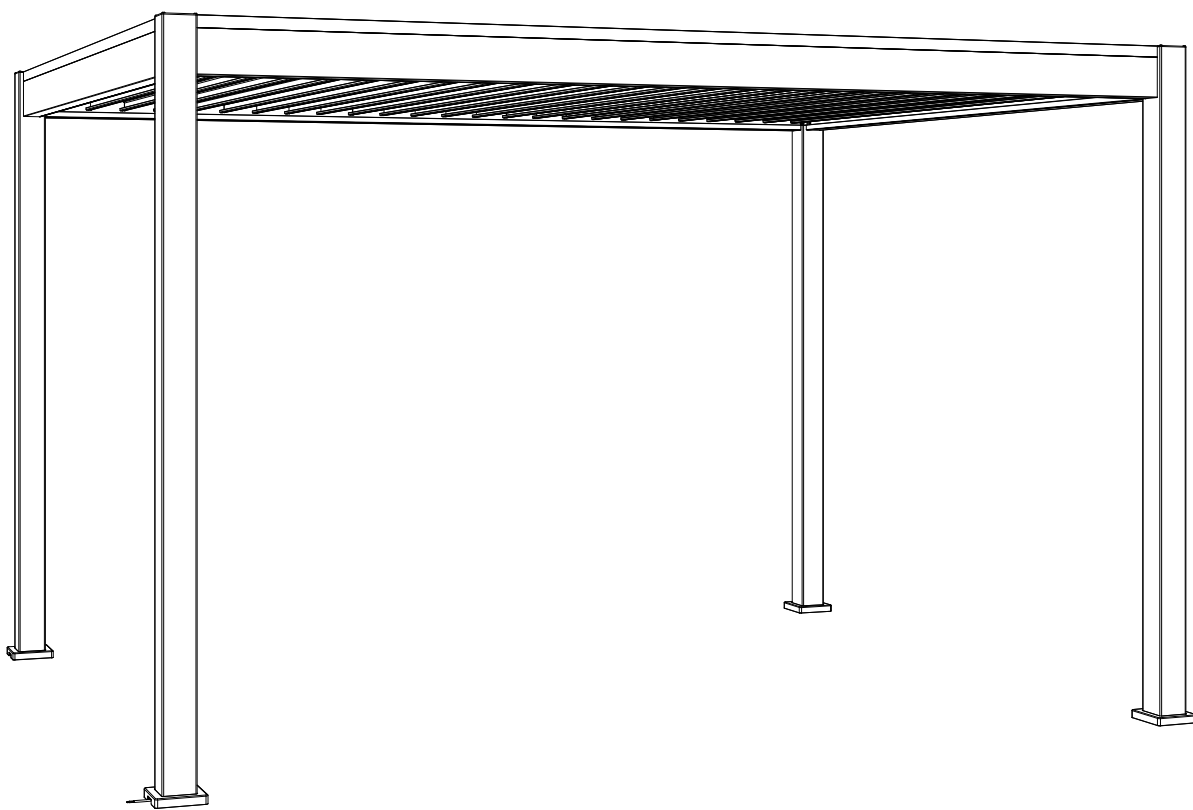

E-Deluxe Aluminum Pergola 3×4 meter

These instructions have to be saved during the whole product life cycle. We advise you to read these very carefully before proceeding to the assembly. The user will be reliable for any damages or injuries caused due to incorrect or improper installation.

NECESSARY TOOLS AND SAFETY GEAR (NOT SUPPLIED)



Safety glasses and Work gloves




2 Ladders



Electric drill + 12mm concrete drill bit



Electric screwdriver




Spirit level




Knife



Safety Helmet




Tape measure




Wrench

2D FOOTING MEASUREMENT (dimensions in mm)

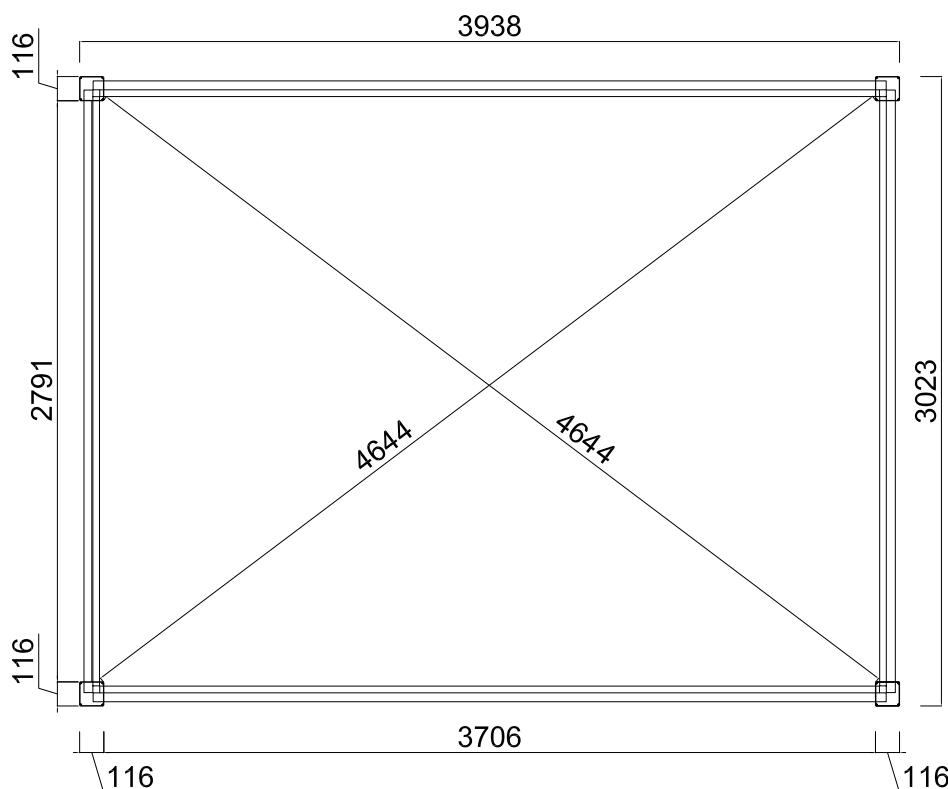

3D FOOTING MEASUREMENT (dimensions in mm)

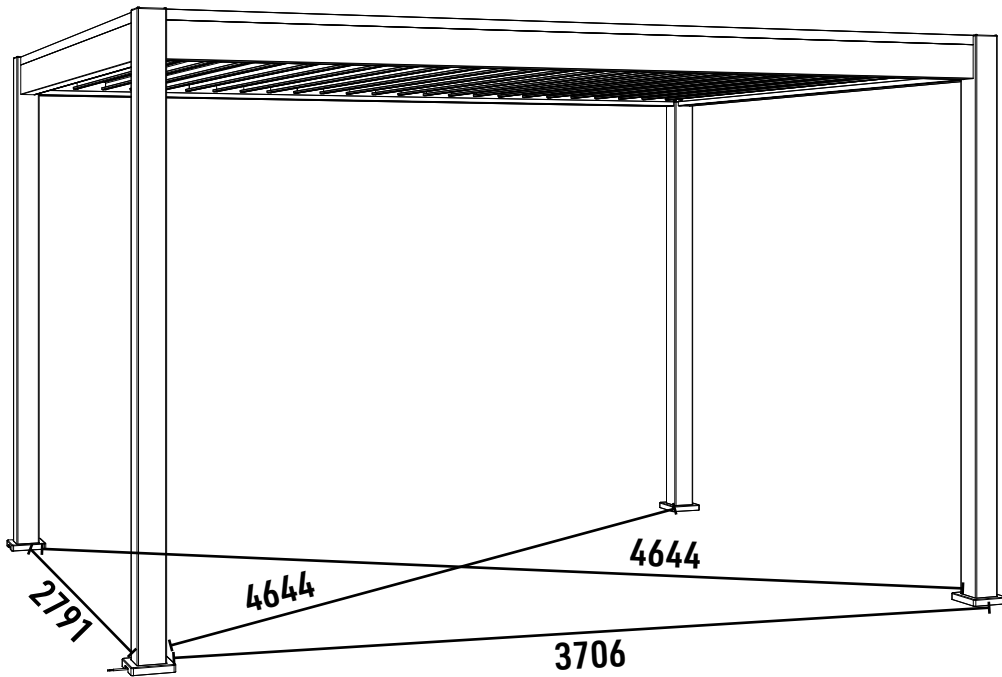

PRECAUTION OF USE

This product should not be used in extreme weather: storms, violent winds, hail, and snow. We guarantee the resistance of the pergola for winds up to 88 km/h and a maximum snow weight of 50kg/m².

As in the case of strong winds or snow, we highly recommend leaving the louvers open. To maintain good working conditions of your louvers, please clear any snow on them.

Our pergola can withstand heavy rain, but we cannot guarantee it will be 100% waterproof due to some extreme weather conditions.

Exceptional climatic events may compromise the perfect sealing of the product.

To avoid any damages and injuries, we do not recommend climbing on the roof or the structure of the pergola.

TIPS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Depending on the location and surface area, construction may be subject to building permits. Make sure you have checked with your local authorities to obtain the needed information before the assembly.

Product assembly :

- At least 2/3 people required
- Remove protective film (around 1 hour needed)
- Do not keep children near the assembly area
- Beware of the risk of pinching
- Do not tighten the screws before assembling the whole product
- All assembly steps must be carefully followed
- Check the level of the structure on all sides
- Do not anchor the pergola before assembling the whole product

No changes can be made to the product. Products tampered with by the user are not covered by the warranty, thus being declared as void.

The location should be chosen carefully. It is recommended to avoid mounting your pergola on a rainy day, facing the prevailing winds, and under an overhanging tree.

The pergola must be mounted on a flat-level foundation. It is recommended to install it on a concrete slab or 25x25 cm concrete pads at each post. Please, anchor the pergola properly to the ground using expansion screw.

If you would like to mount your pergola near your house or a building, please check the presence of gutters for water drainage.

Should these instructions not be followed or only partially, the warranty will be voided by the seller.

MAINTENANCE

Regular maintenance is necessary to ensure its longevity and aesthetic appearance.

We recommend to :

- Clean your pergola once or twice a year with fresh water using a sponge or cloth.
- Do not use detergent or an abrasive material.
- Check the tightness of the screws regularly (at least once a year).
- Oil fastening regularly (at least once a year).
- Make sure that nothing hinders the water flow in the gutters (leaves, branches...).
- Remove any water that might stagnate around the legs of the pergola (lift the posts skirts).

WARRANTY

This warranty does not cover :

- Normal wear and tear inherent from the products.
- Loss or breakage of any part during unpacking or installation.
- Lack of care, neglect, vandalism, impact with foreign body, force, contact with a brasives material, product aesthetics, disassembly, rebuilding or relocation.
- Force majeure: hail, high winds, storms, snow, floods, lightning etc...
- Product tampered with by the user.

The warranty only takes in account the replacement of spare parts or the provided product, no refund will be issued.

All warranty claims must be made at the sales outlet (store or website) where the product has been purchased.

PARTS LISTS (PER CARTON)


Before proceeding with the assembly of your louvered pergola, it is necessary to check that all parts listed are supplied and not damaged.









Any missing part must be reported within 10 days of delivery.









You can either go through your local outlet store or make the request directly on our website.




Do not discard the packaging without ensuring that the product is functioning properly.




CARTON 1/4(POSTS AND LOOSE PARTS)

Reference	Parts	Quantity
A0		4

Reference	Parts	Quantity
I0		4
J0		4
K0		1
L0		24
LO-1		25
MO		49
QO		16
RO		16






Reference	Parts	Quantity
S0		50
T0		16
U0		74
U0-3		1
W0		100
X0		49
X0-1		16
V0		25

Reference	Parts	Quantity
Z0-1		1
Z0-2		1
Z0-3		1







Reference	Parts	Quantity
Z0-4		1
Z0-5		1
Z0-6		1

CARTON 1/4(POSTS AND LOOSE PARTS)


Electrical products


Reference	Parts	Quantity
E-C	Controller 	1
E-R	Remote control 	1
E-P	Power cable(M15) 	1
E-W2	Waterproof joint(2) 	1
E-W3	Waterproof joint(3) 	1

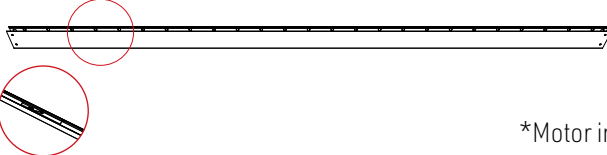CARTON 2/4(BEAMS)

Reference	Parts	Quantity
B1	 *Motor inside	1
BO-1		1
CO		1
CO-1		1
DO		2
FO		1


CARTON 2/4(BEAMS)

Reference	Parts	Quantity
E-T	 <p>Transformer</p>	1




ATTENTION!


Connecting Bar(FO) & Brush Inside!

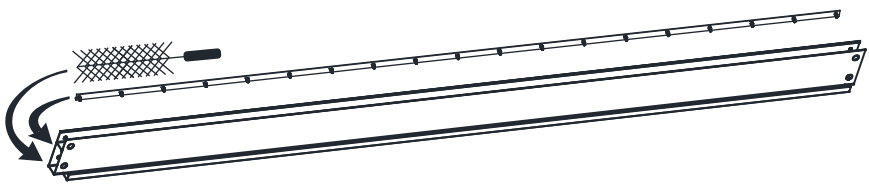

CARTON 3/4(LOUVERS)

Reference	Parts	Quantity
GO		13

CARTON 4/4(LOUVERS)

Reference	Parts	Quantity
GO		12

ASSEMBLY GUIDELINES

Step 1: Frame & Motor

Step 2: Assembling louvers


Step 3: Install louvers & Connection

Step 1 :Frame & Electric


Notes:

1. Please put the transformer into the side beam where is close to the motor.
2. Put the input wire of the transformer through the post, then pull the line from the notch at the base of post, to connect the power.
3. Please connect wiring in accordance with the diagram below.


Motor, Controller and Transformer Location in the Pergola

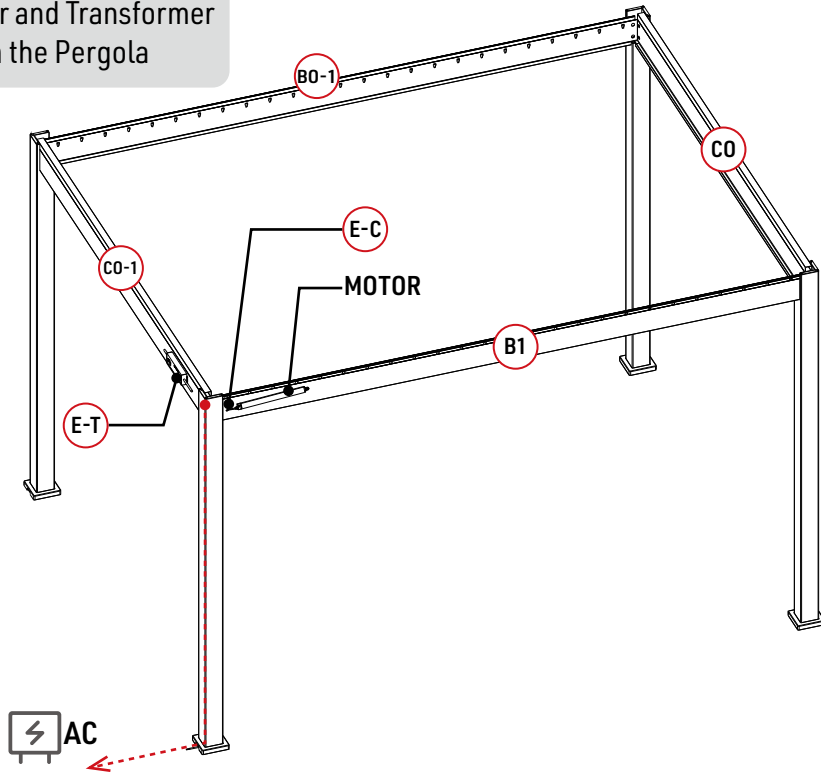


Wiring Diagram

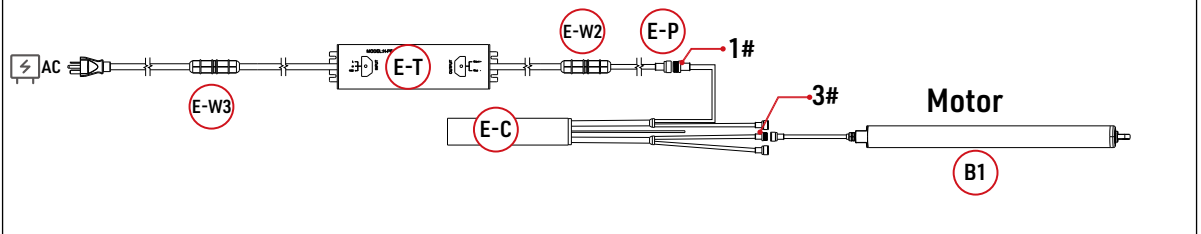

E-T		1
Transformer		





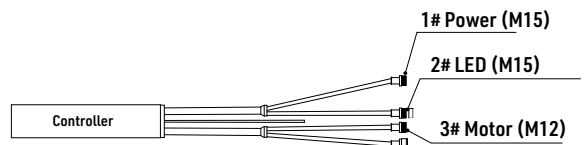

E-C		1
Controller		





Step 1: Frame & Motor


1-1

Parts

A0		4		
I0		4	X0-1	 6x35 4mm
J0		4		


Tools

Z0-1	 4mm	1
Z0-2	 4mm	1

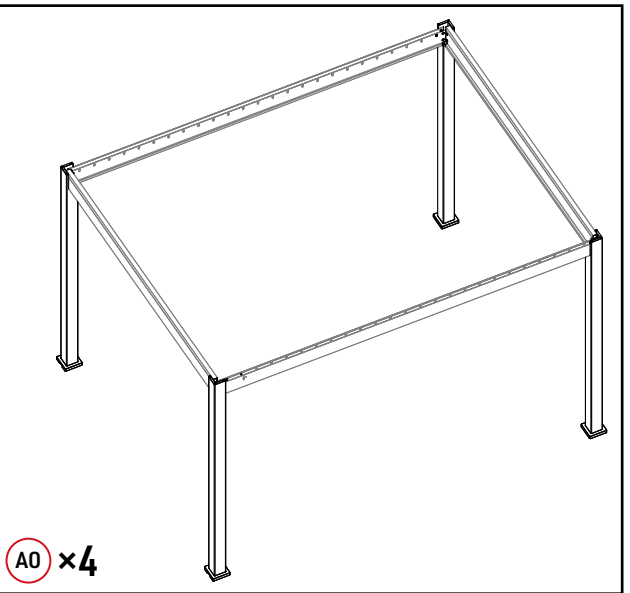


Post installation diagram


1.

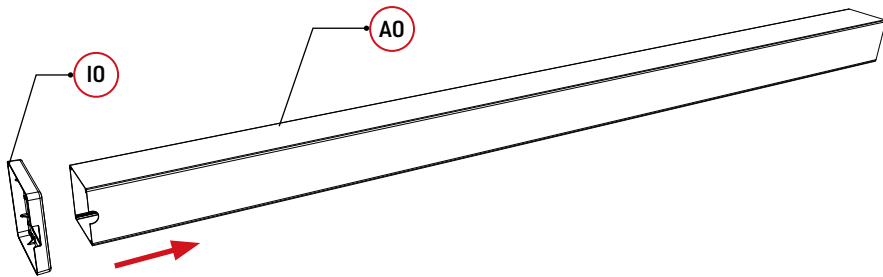

2.

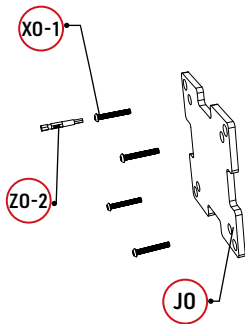

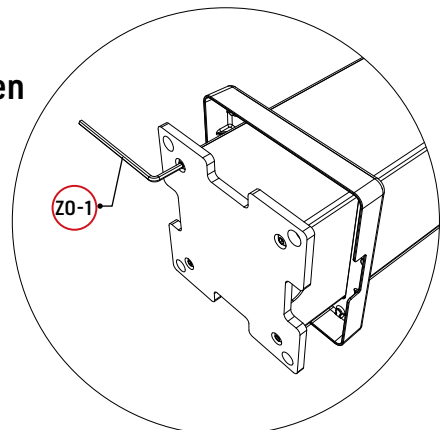


3. Tighten



Step 1: Frame & Motor


1-2

Parts


B1		1
B0-1		1
D0		2

Remove the end caps from the beam

1.

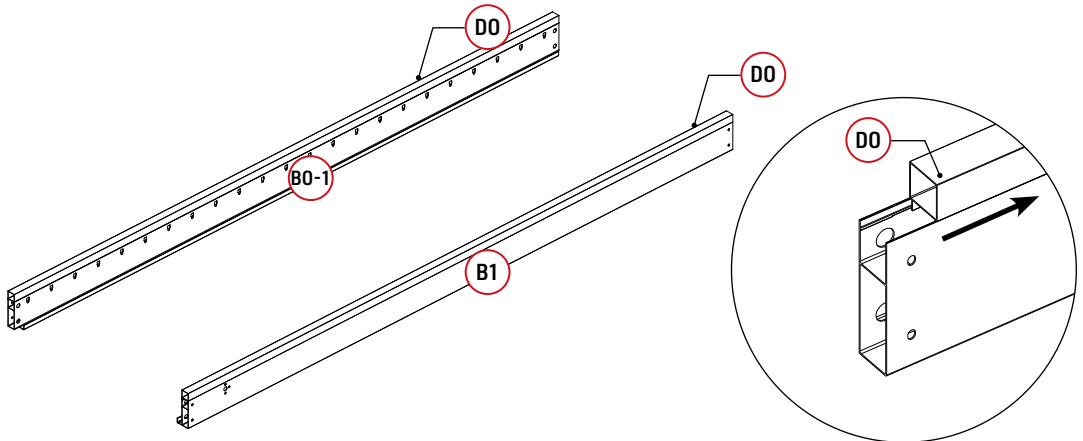



2.

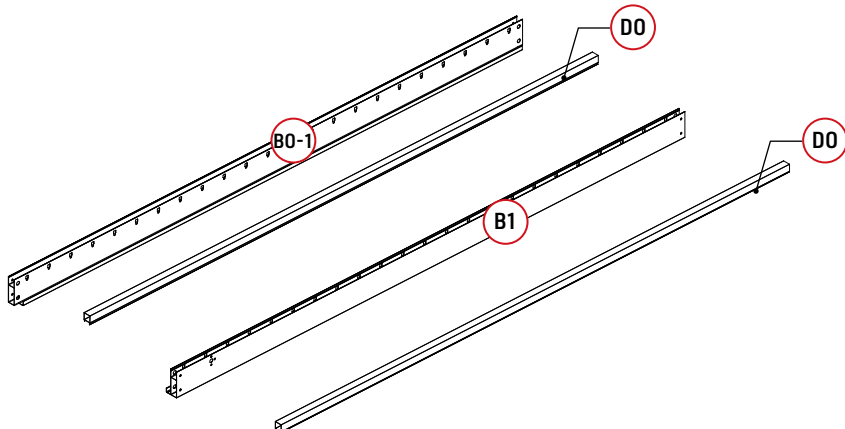



Step 1: Frame & Motor

1-3



Parts


CO		1
CO-1		1

E-T	 Transformer	1
-----	--	---




Q0		8
----	---	---


Tools



Z0-3		1
Z0-4		1

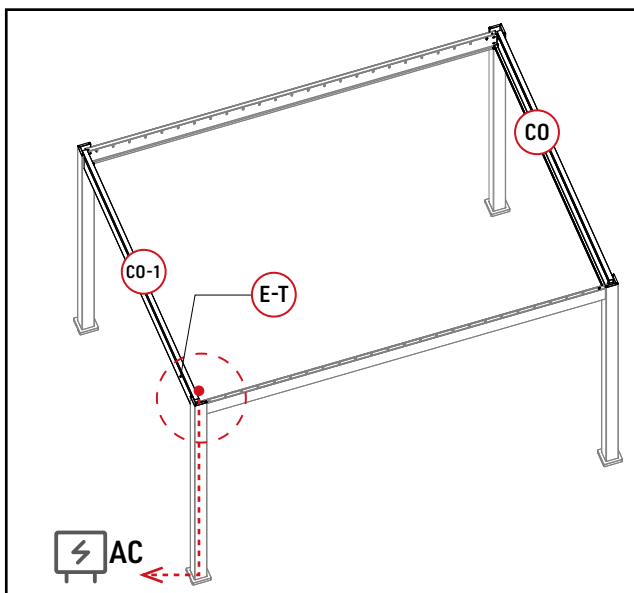


Place the transformer into the side beam

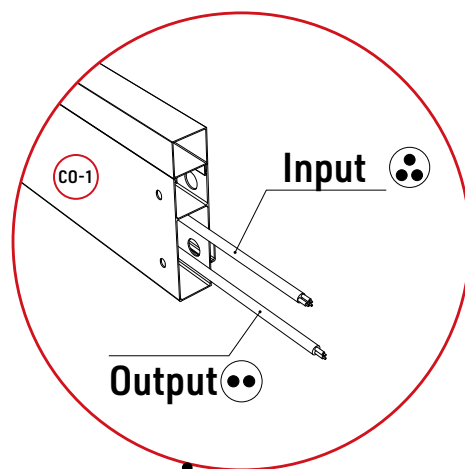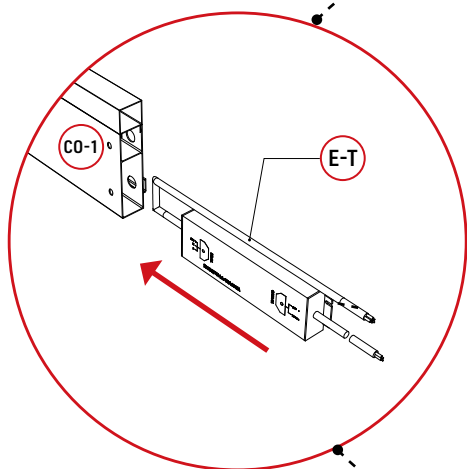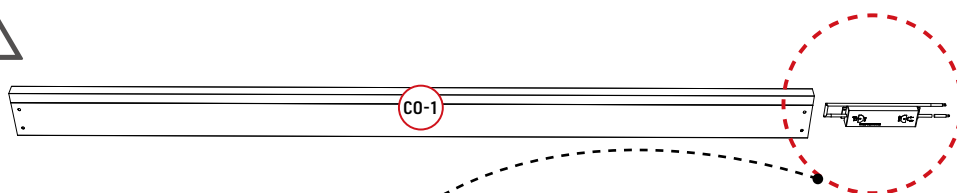

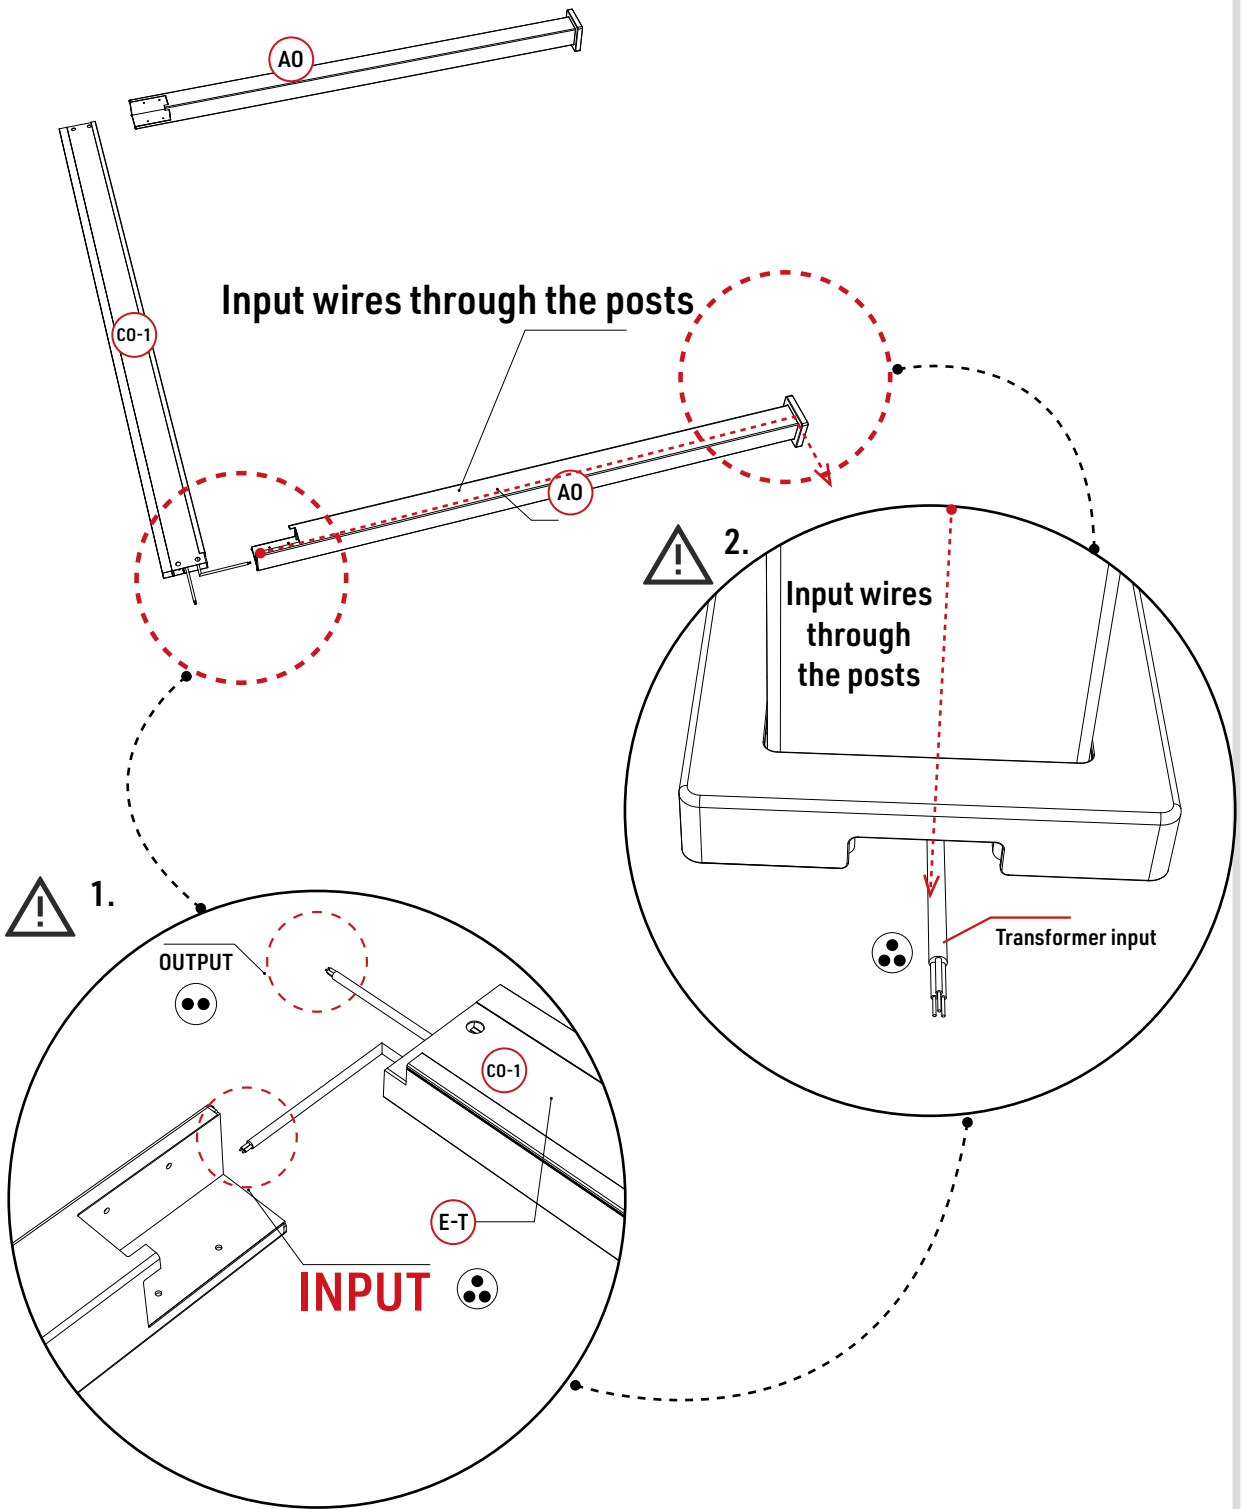


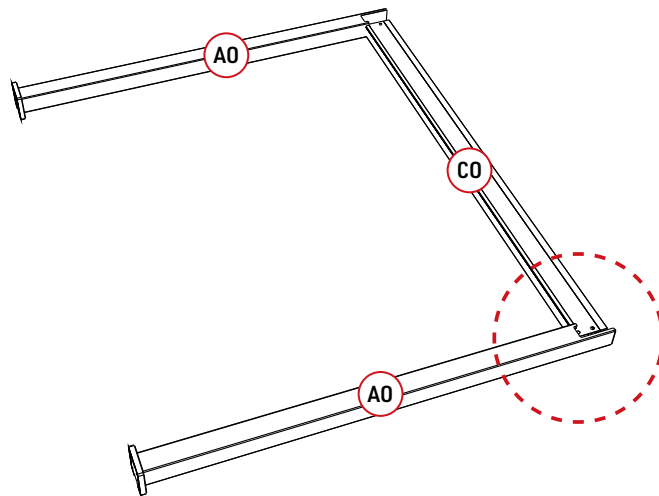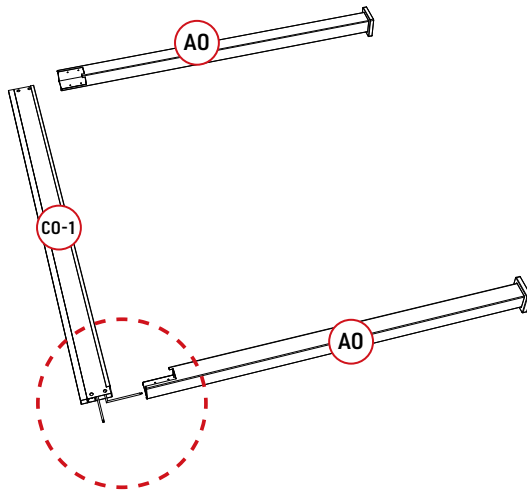

1.

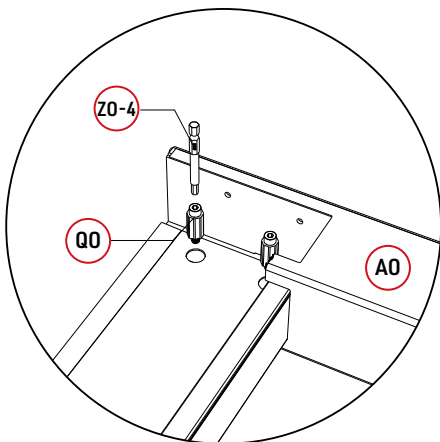



2. Tighten

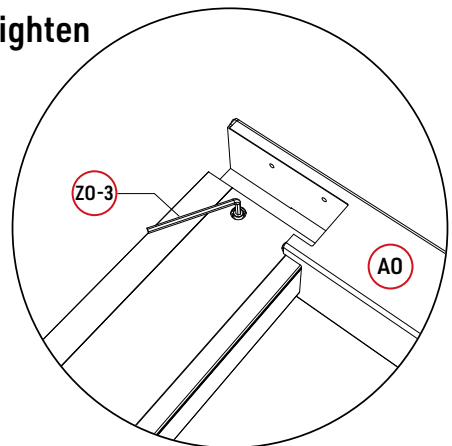

Step 1: Frame & Motor



1-4


Parts

B1		1
BO-1		1


Q0		6mm	8
----	---	-----	---

Tools


Z0-3		6mm	1
Z0-4		6mm	1

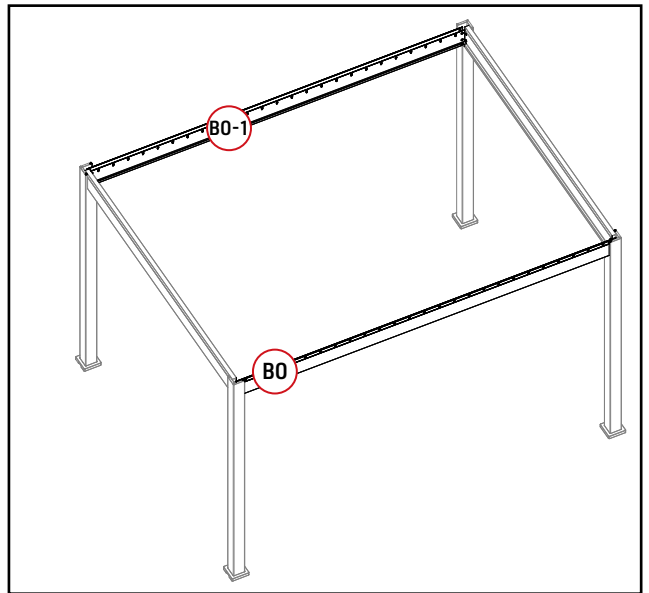



Connect beams to posts

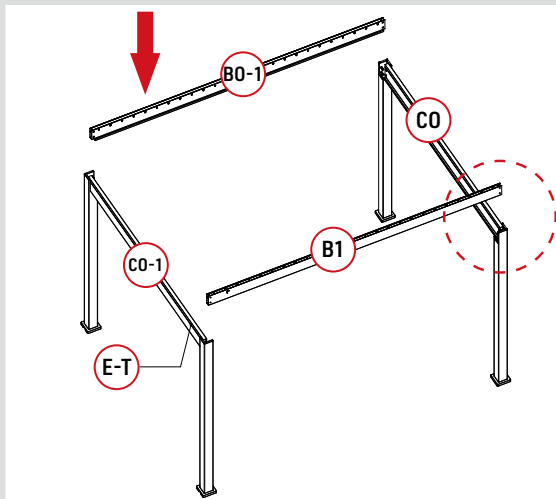




1.

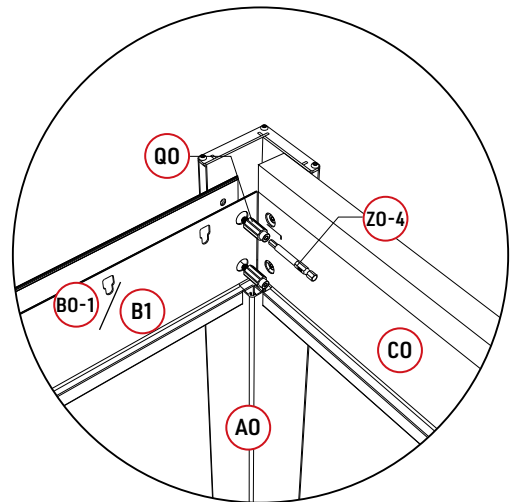

2. Tighten

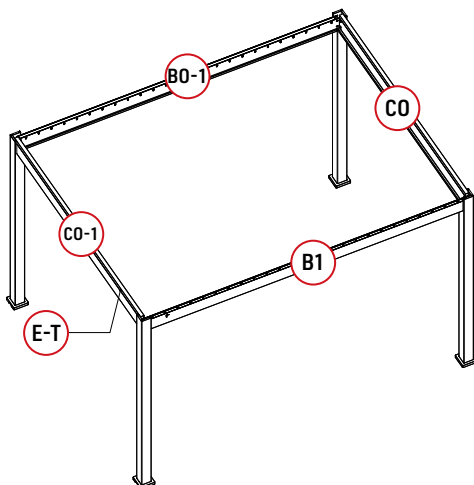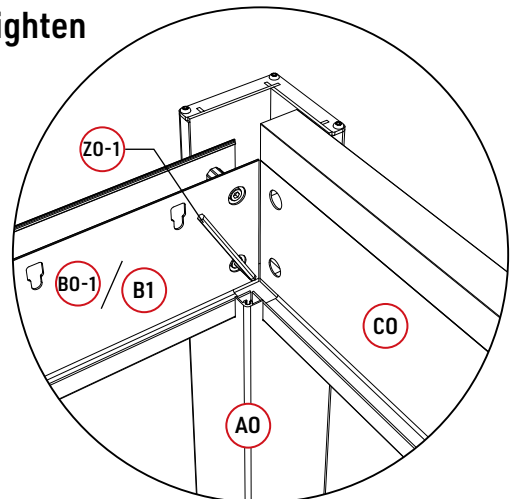



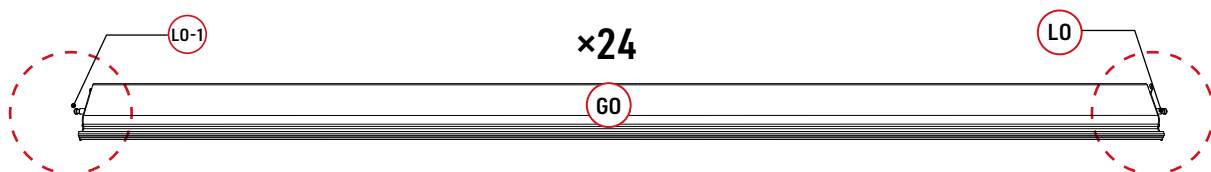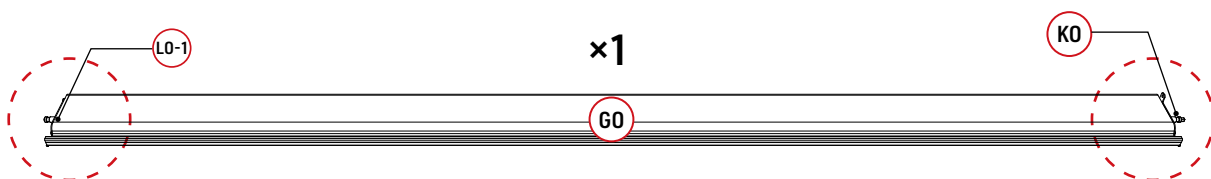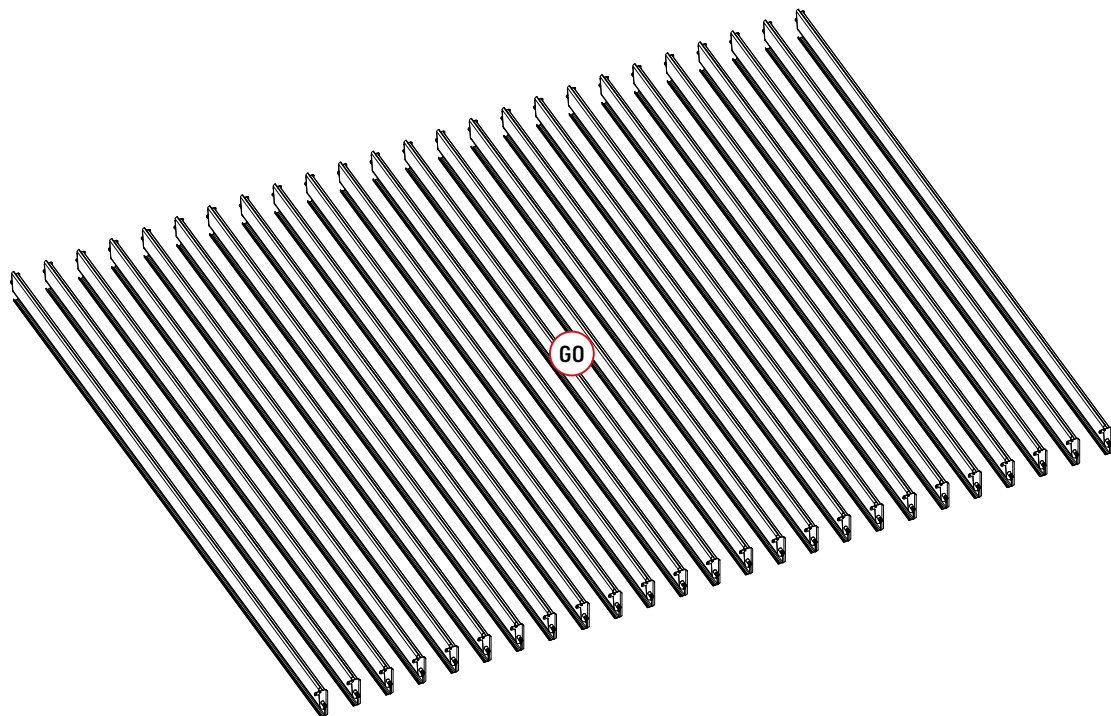


Step 2: Assembling louvers





Step 2: Assembling louvers 2-1


Parts

LO		24	XO		49
LO-1		25	UO		49
MO		49			


Tools

ZO-1		1
ZO-2		1

Install louvers end cap

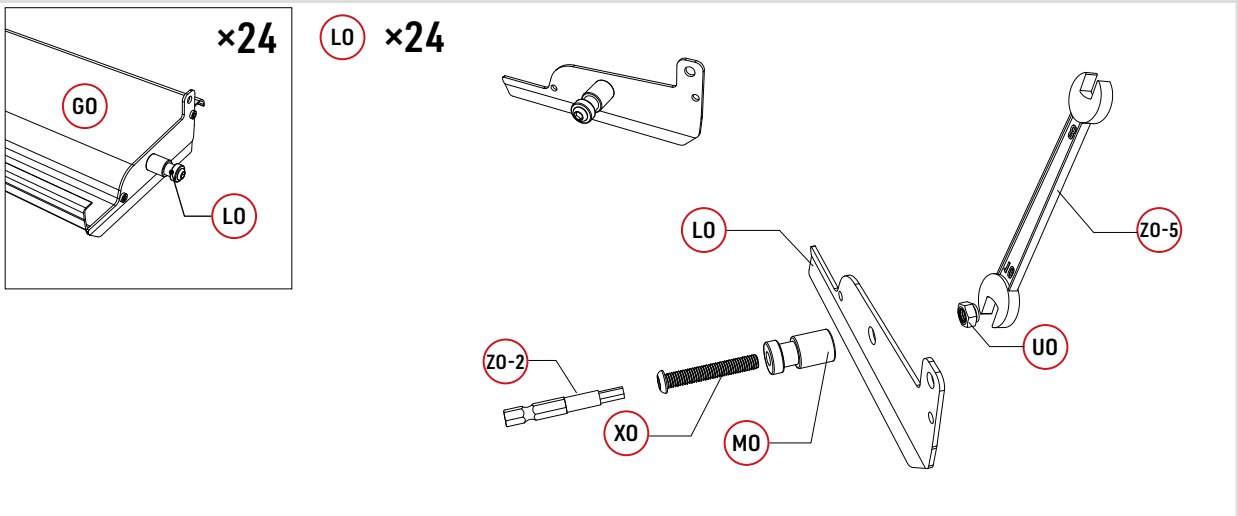



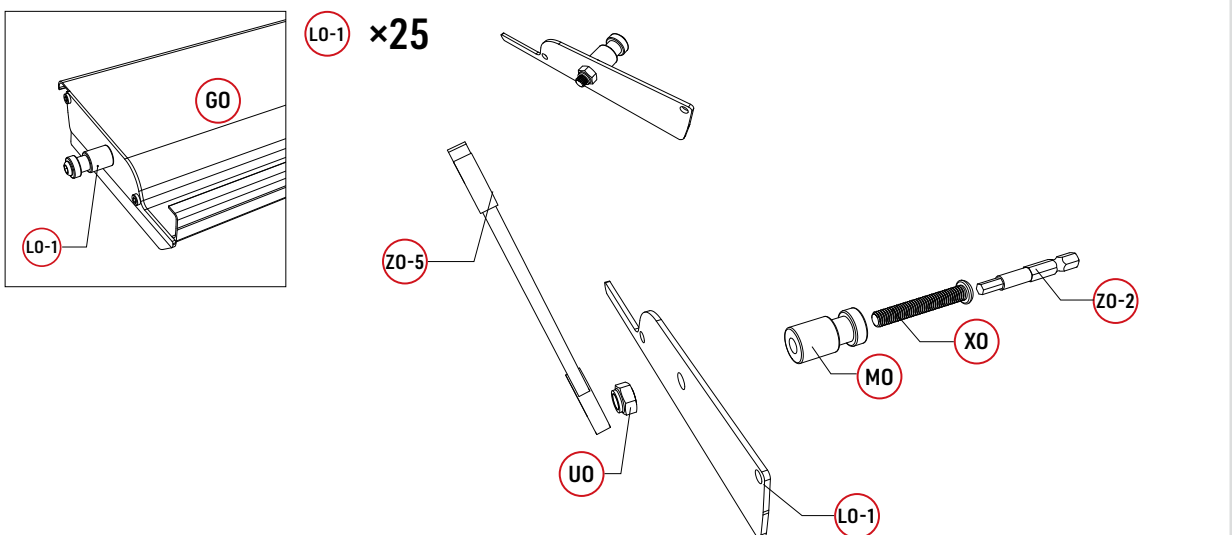


Install louvers end cap






Step 2: Assembling louvers 2-2

Parts


GO		25
KO		1
LO		24
LO-1		25
WO		100

Tools

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-6		1






GO × 25

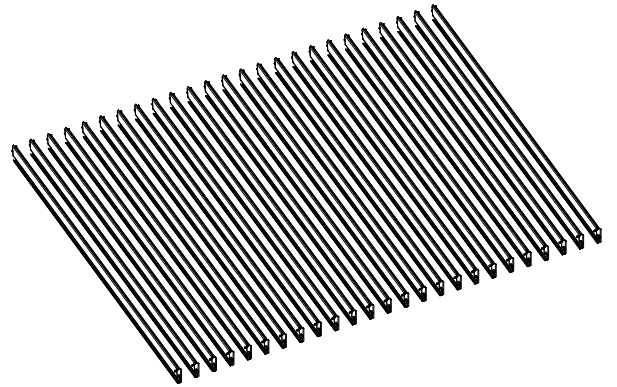




Connect end caps with one louvre

Completion Diagram

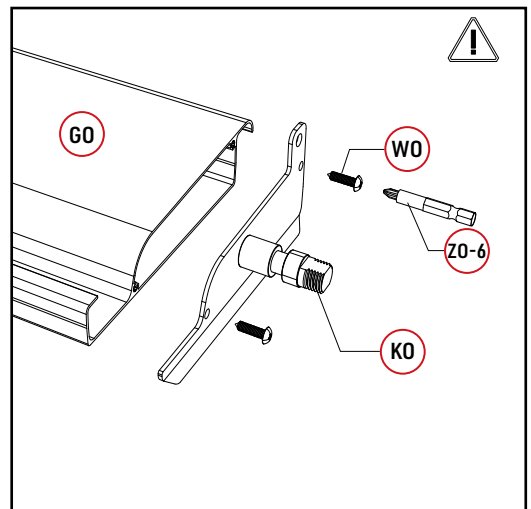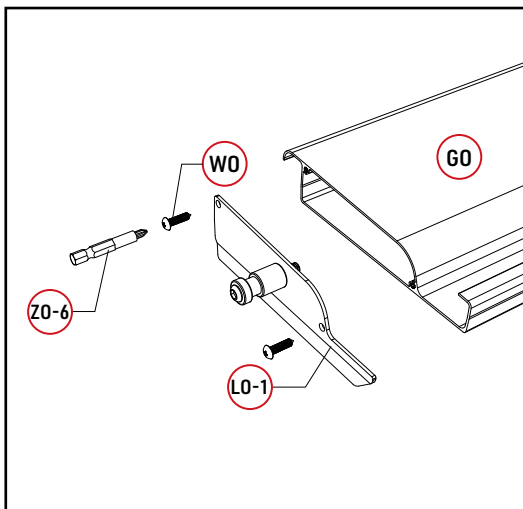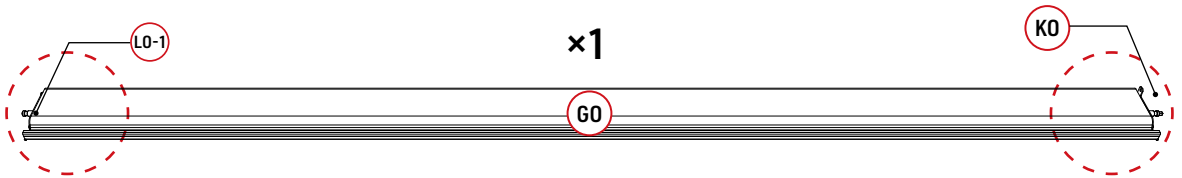


Connect end caps with the rest louvers

Completion Diagram

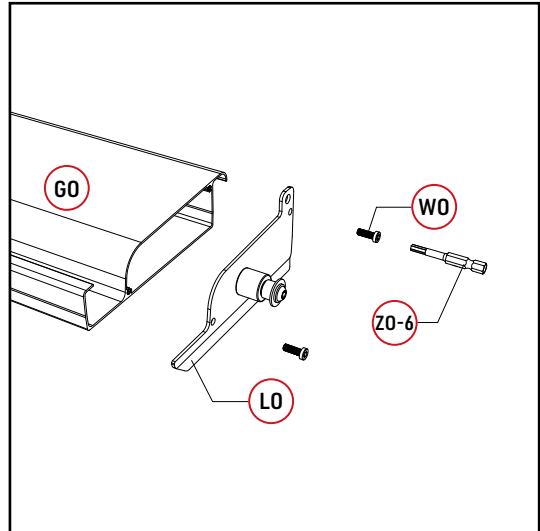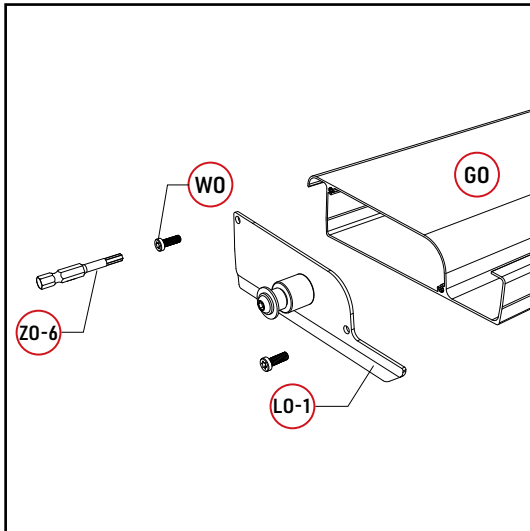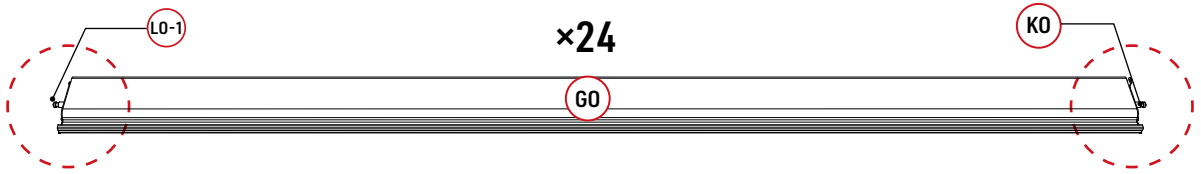


Step 3: Install louvers & Connection

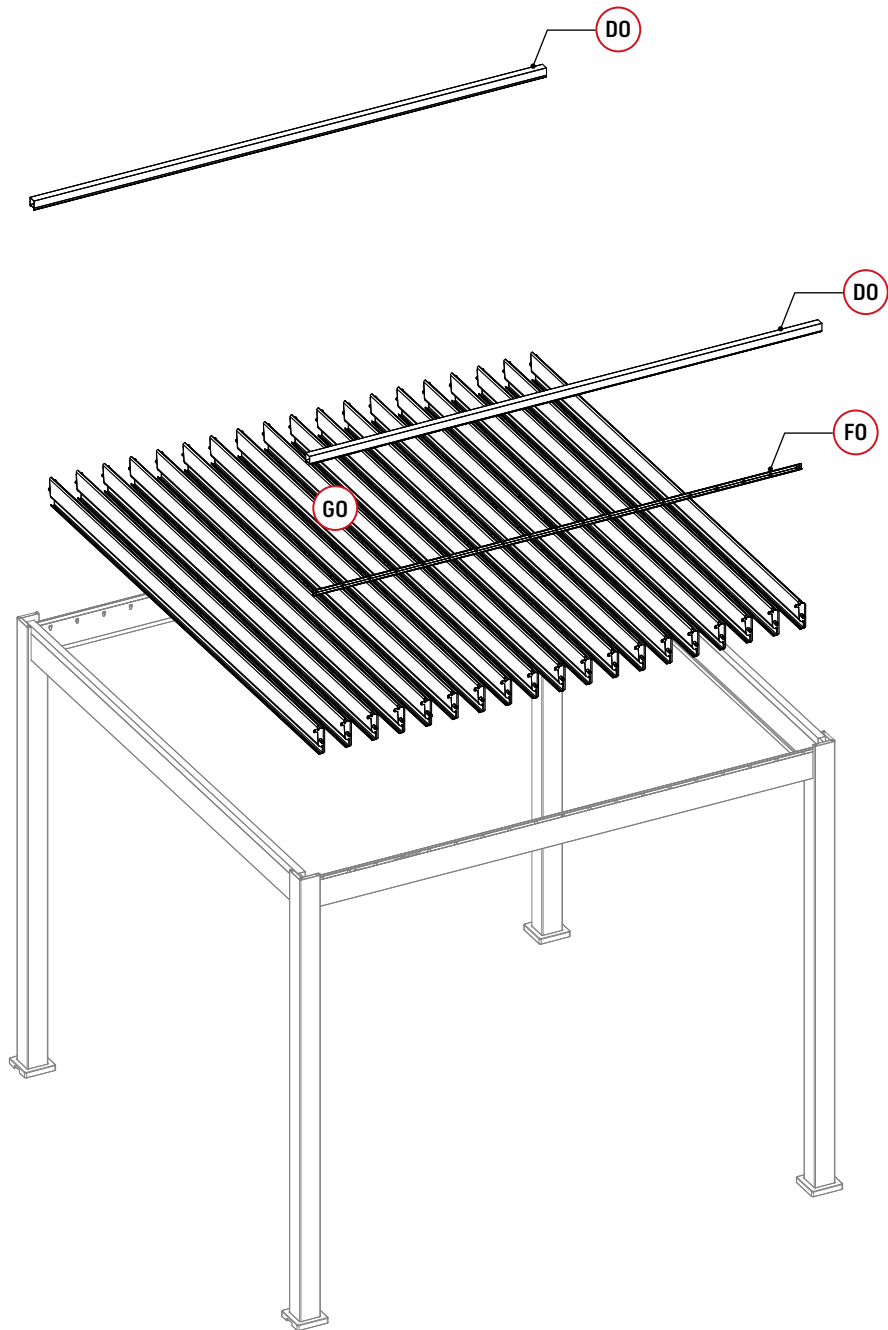


Step 3: Install louvers & Connection



3-1

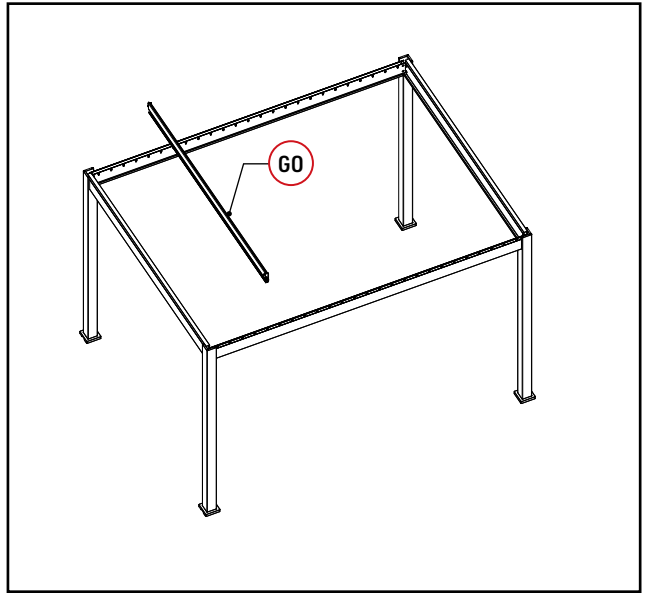



Install the same louver on the beam

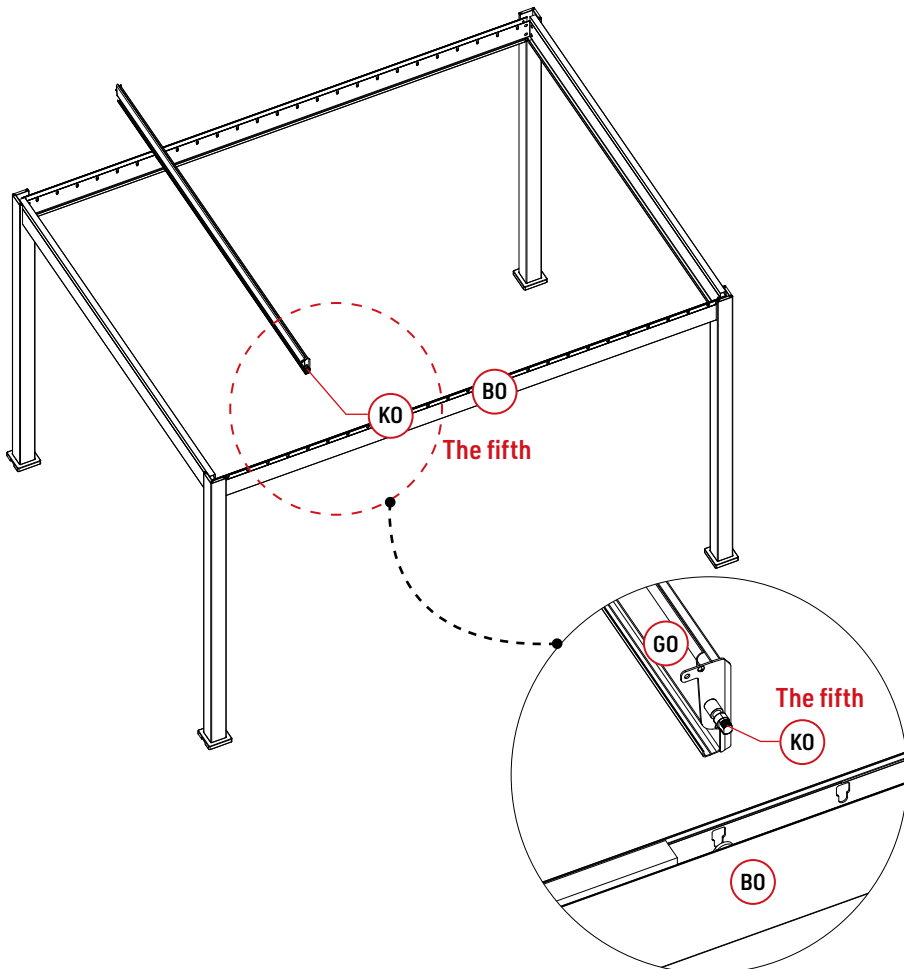

1

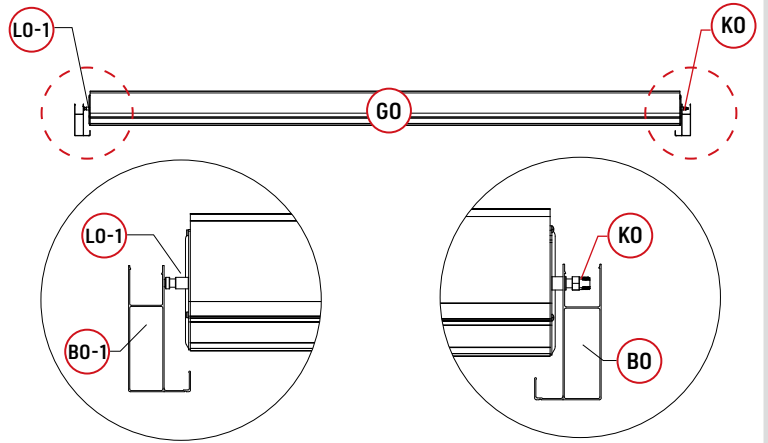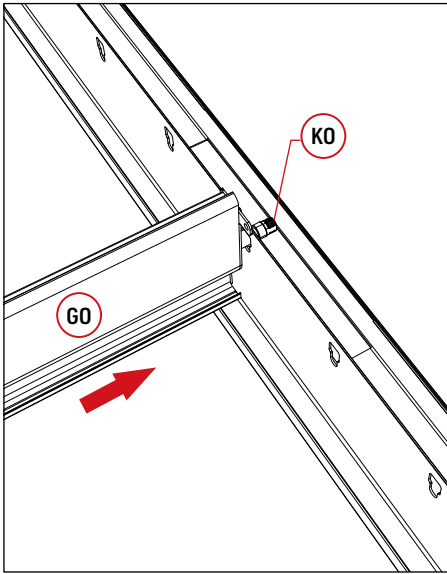


2

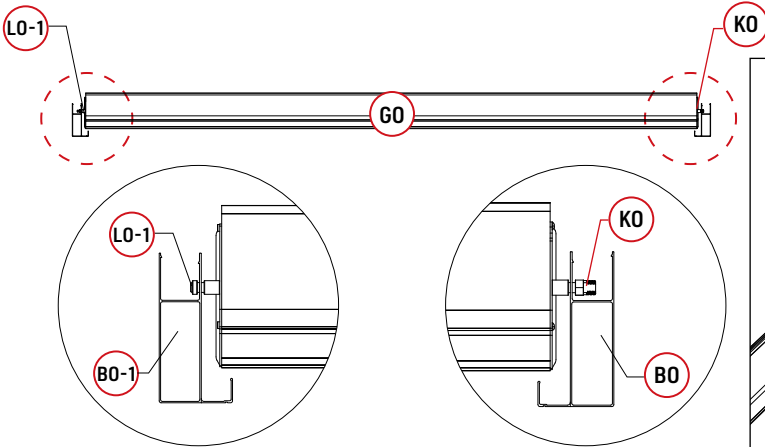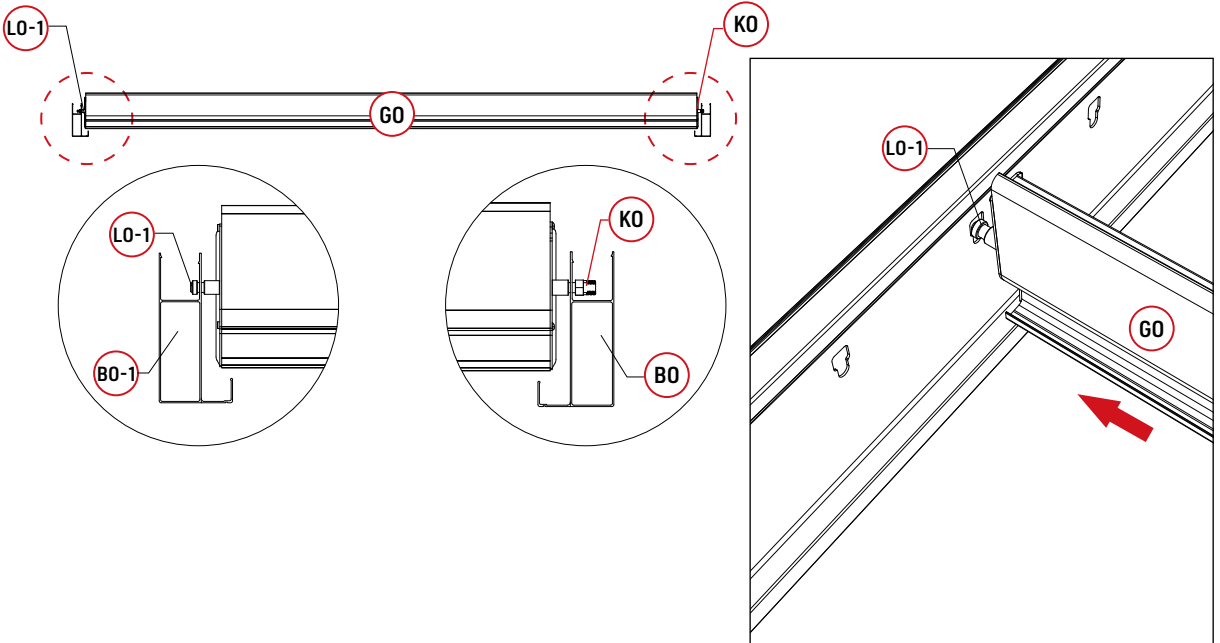






Step 3: Install louvers & Connection

3-2

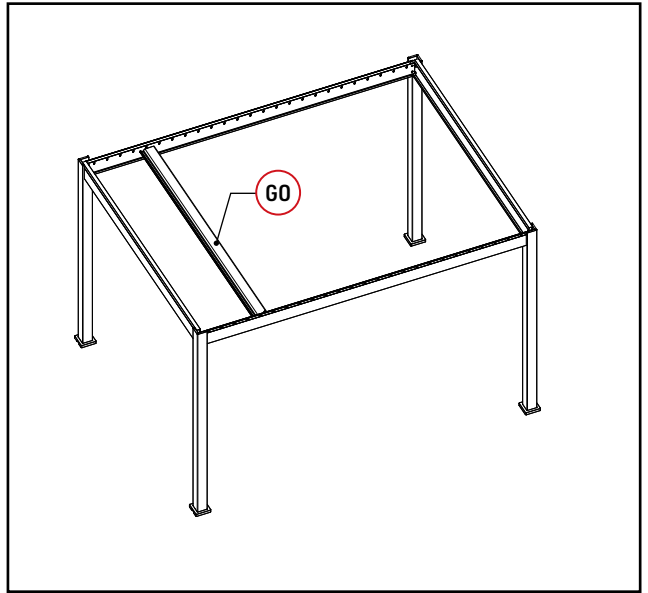


Make the louver flat, then connect the motor rocker arm to the spindle

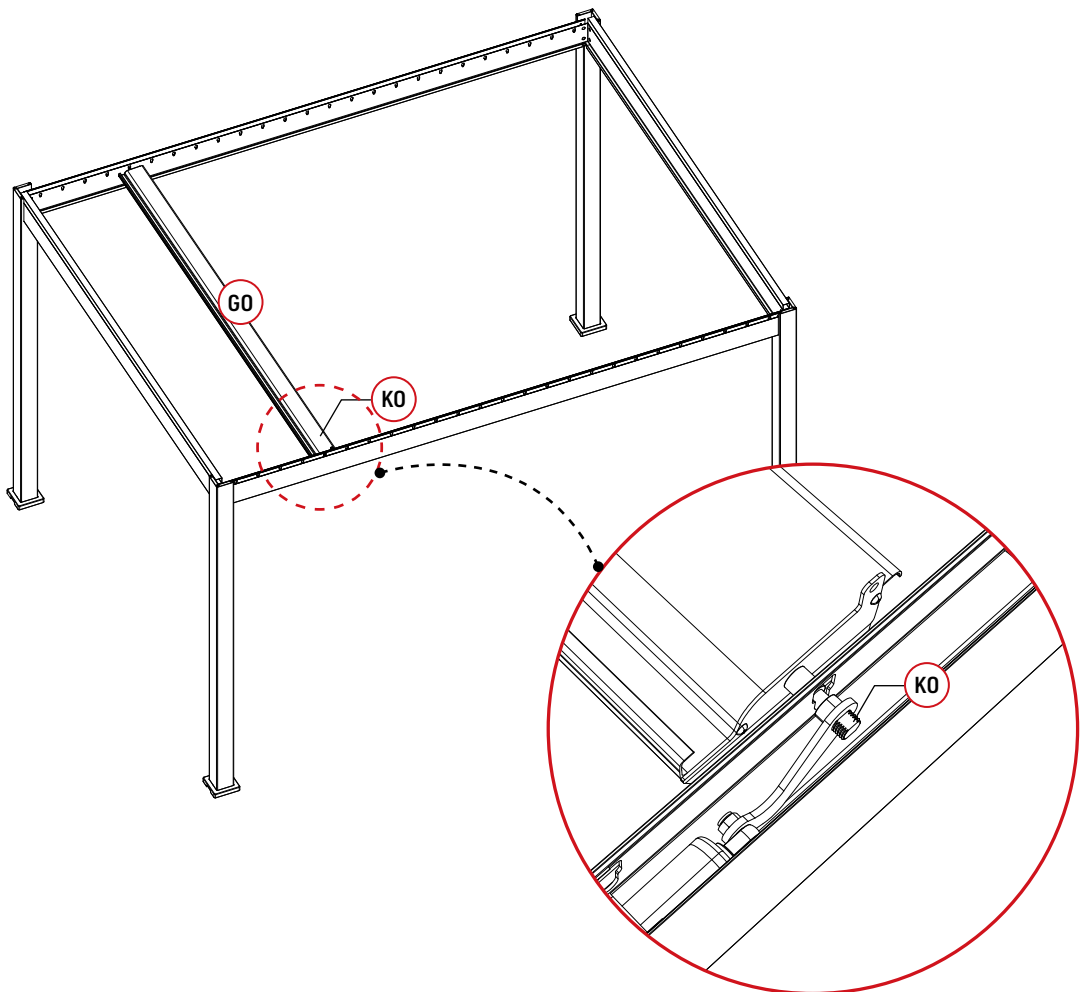


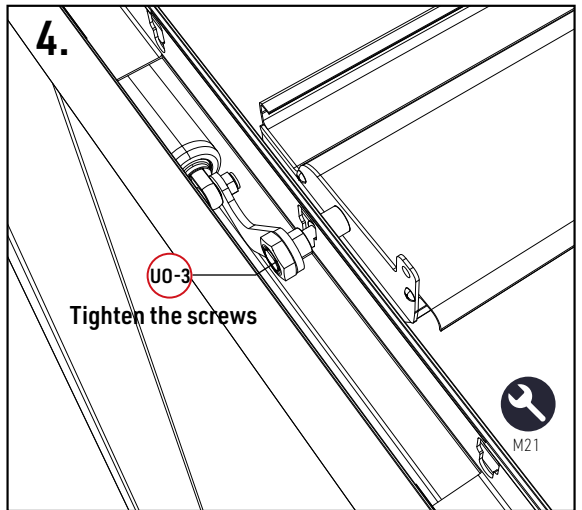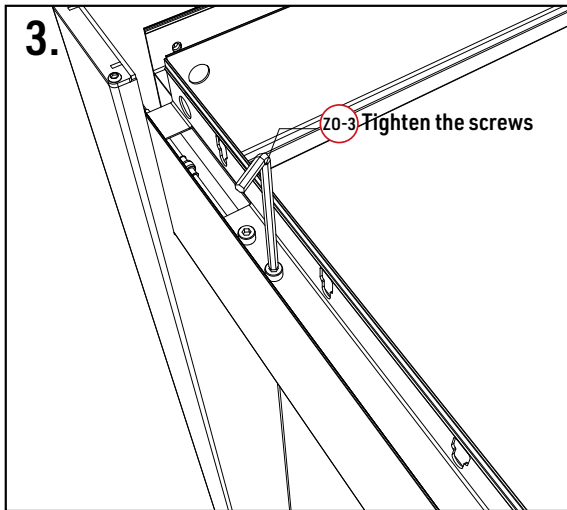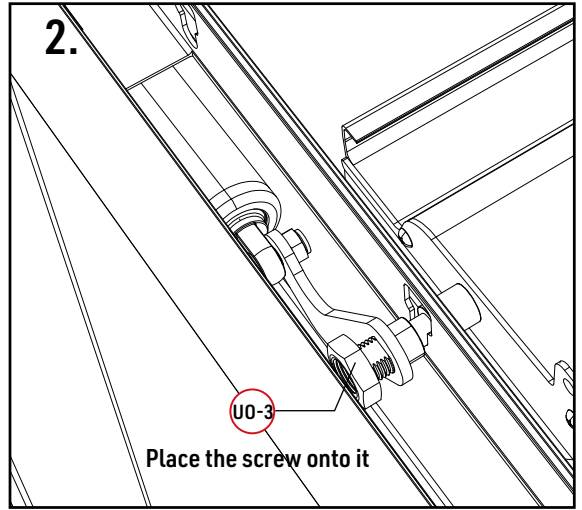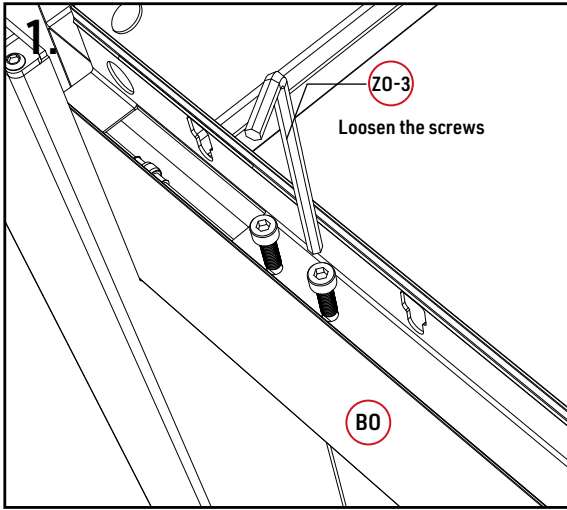


Step 3: Install louvers & Connection



3-3

E-R		1
-----	---	---


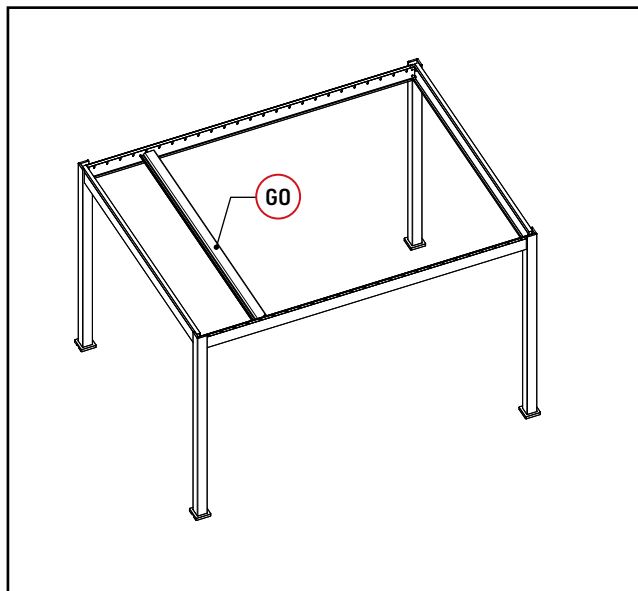


Motor Connection


-  1. Press the UP Button on the remote, hold this button for 3-5 seconds until the indicator becomes solid.
2. Plug in the power while press the UP button, when a slight vibration appears on the main louver, it means the remote and motor are paired.

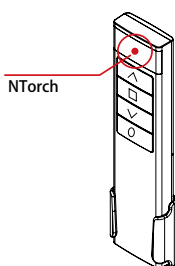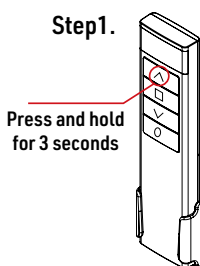

Step2.

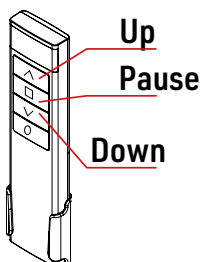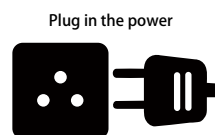

1. Check if the motor can work well, if not, please firstly check if the wiring in previous steps is correct.
2. When the motor works well, please rotate the main louvre to 90 degree, then install the rest louvres.

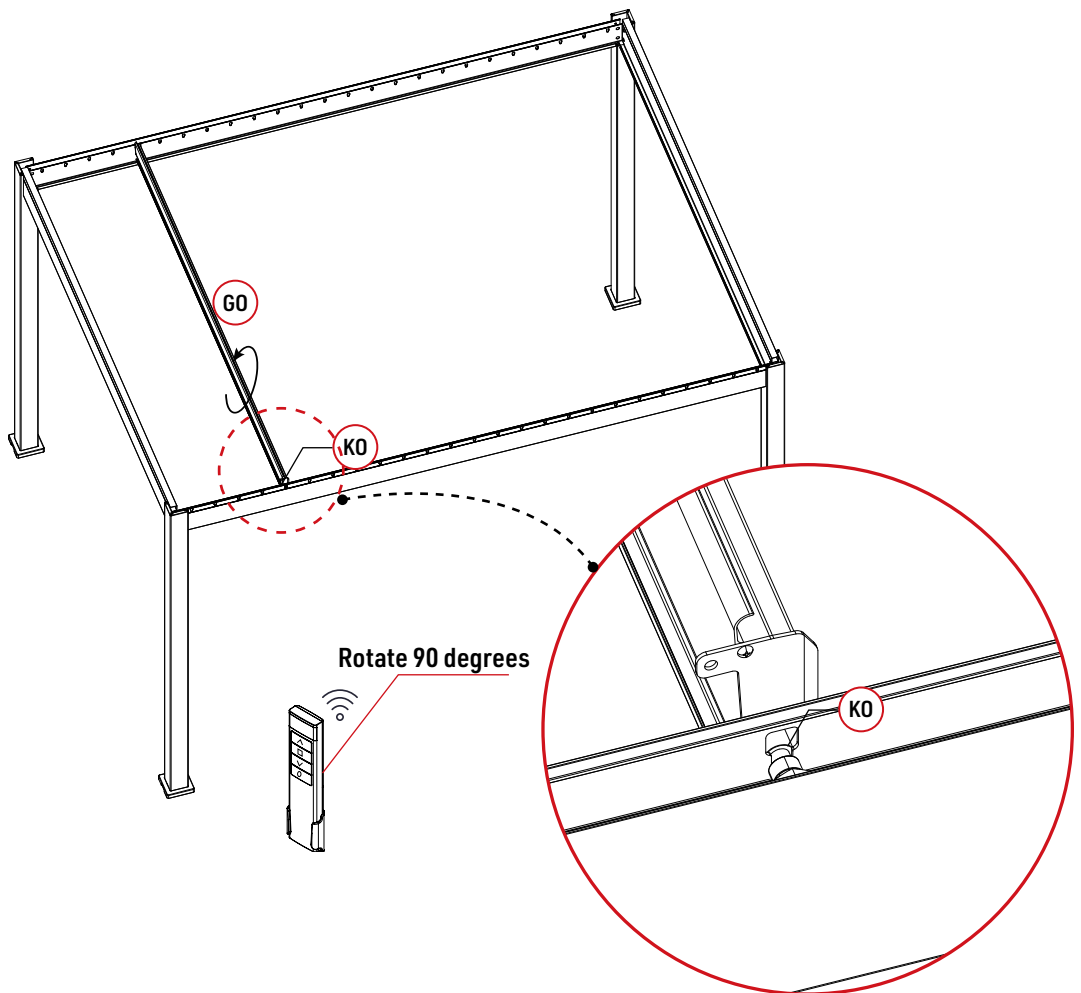

Step 3: Install louvers & Connection


3-4

Parts


S0		50
----	---	----

1. Install other louvers on the beam and make the louver flat
2. Cover the screw head with plastic caps

1

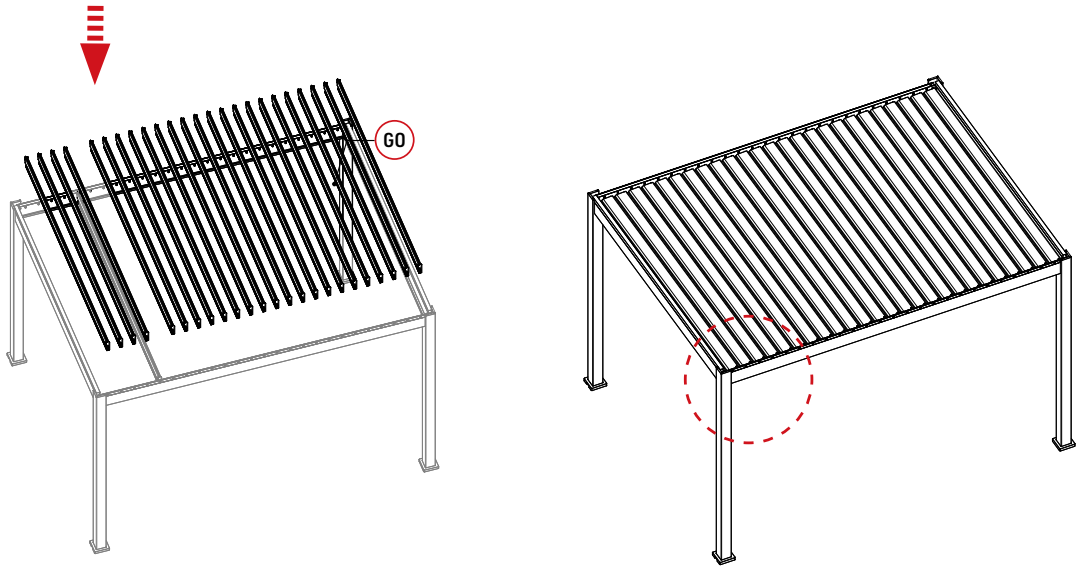

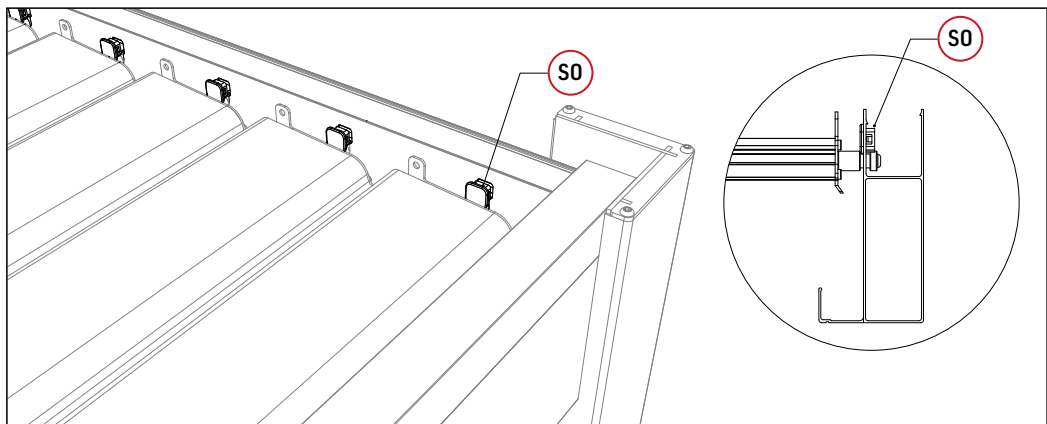


2





Step 3: Install louvers & Connection


3-5

Parts


F0		1
V0		25
U0	 lock nut	25

Tools

Z0-1	 4mm	1
Z0-2	 4mm	1
Z0-5	 10mm	1

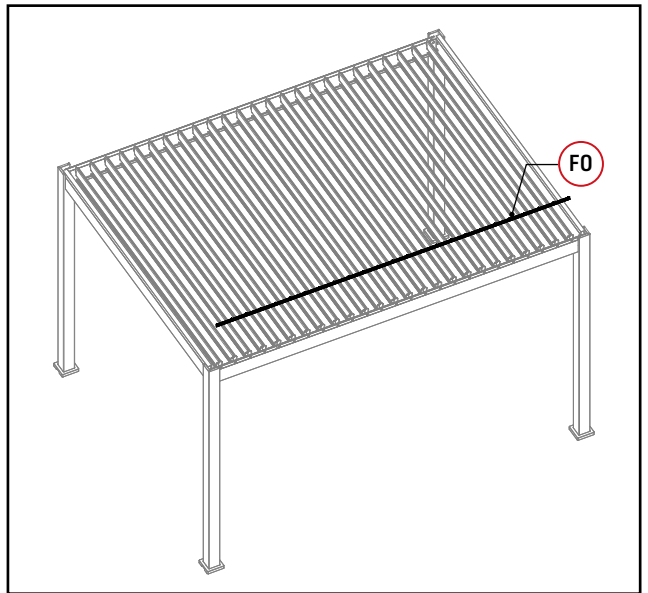

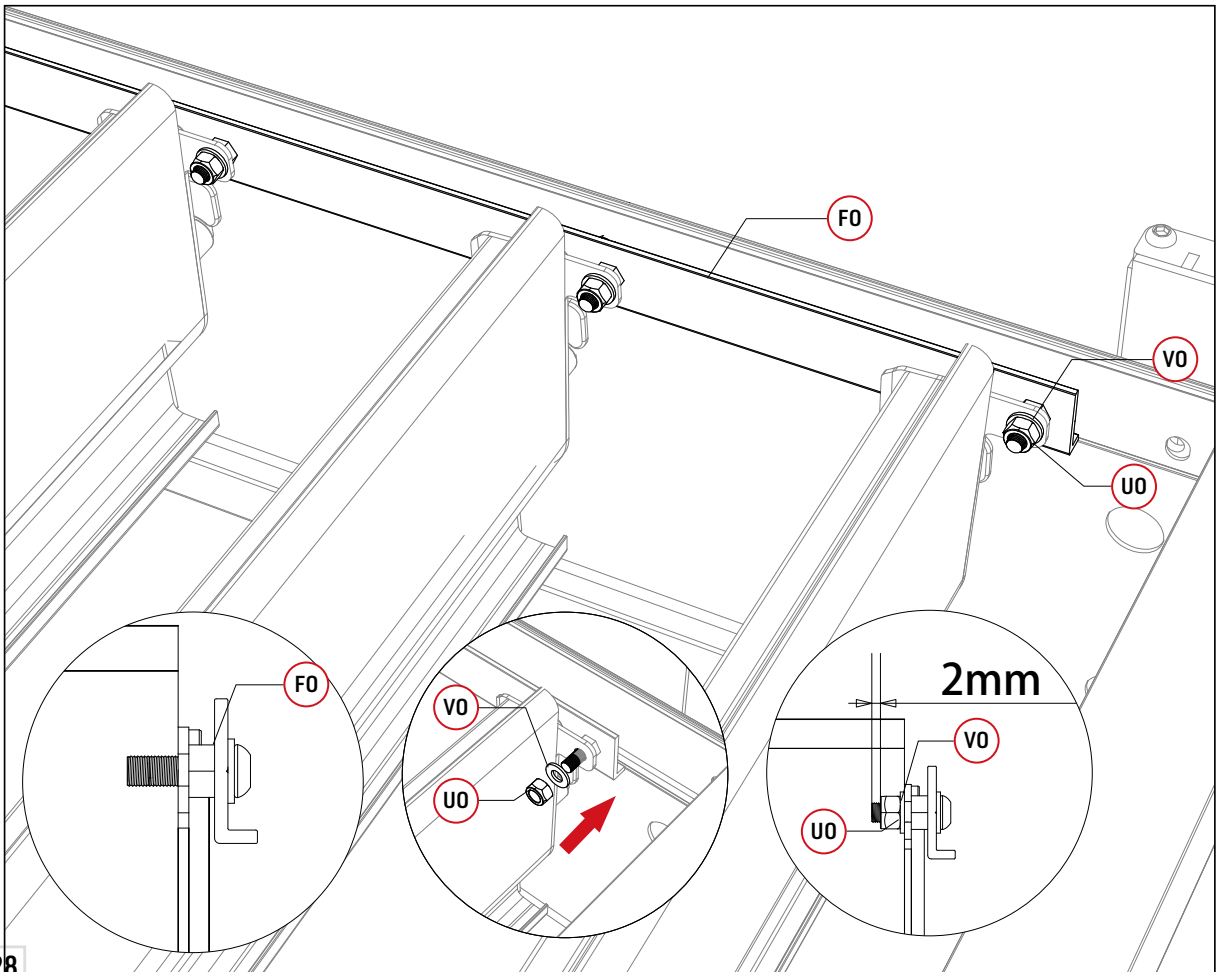


Install the connecting bar




Step 3: Install louvers & Connection

3-6


Parts

DO		2
RO		16
TO		16

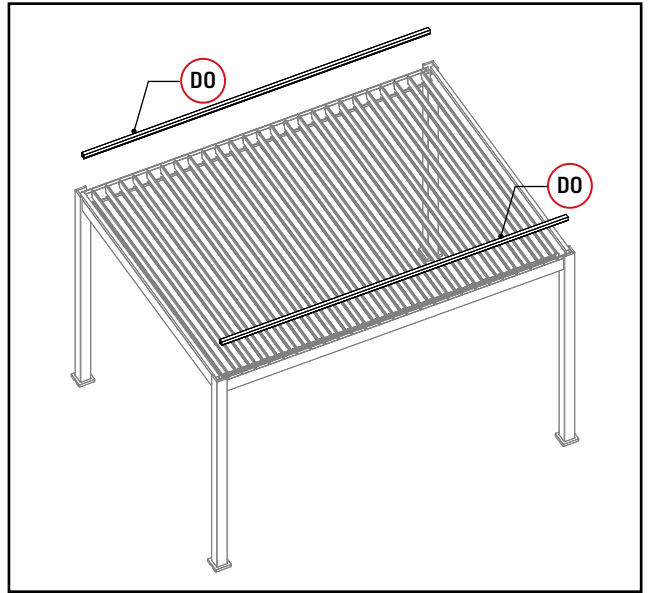


Cover the screw head with plastic caps

1

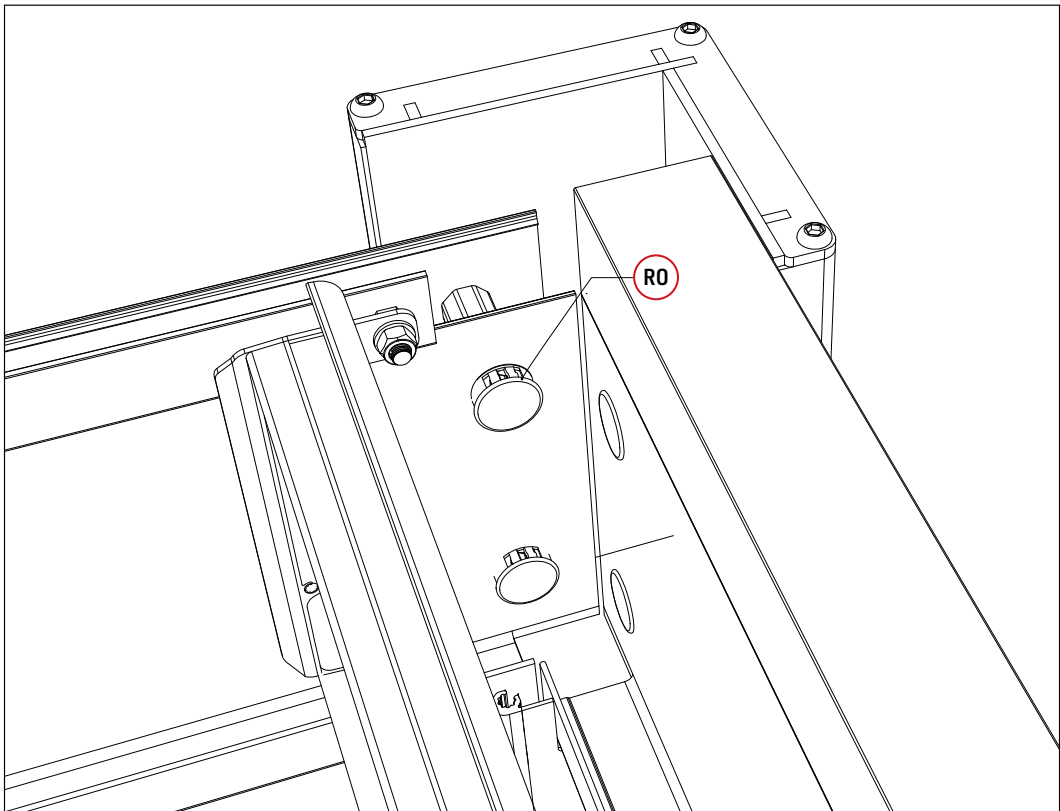

2

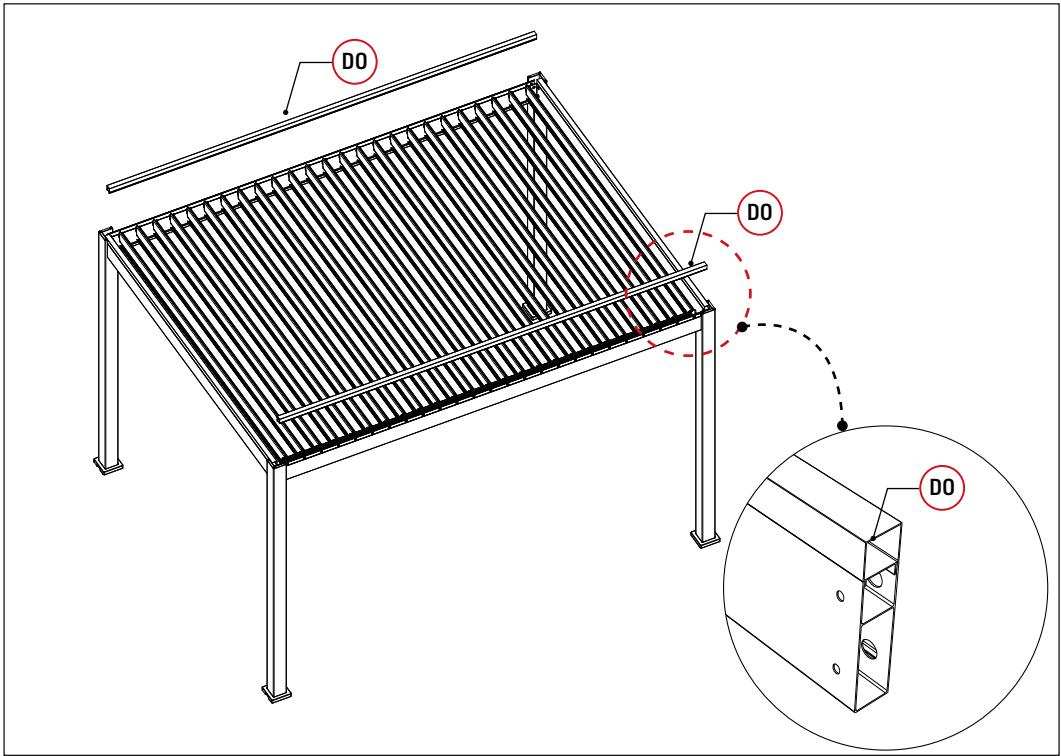

3



Please check all footing dimension are correct, then fix all base plates.

